






Montagebeispiel für Schubkasteneinsätze
Assembly instructions example for drawer inserts

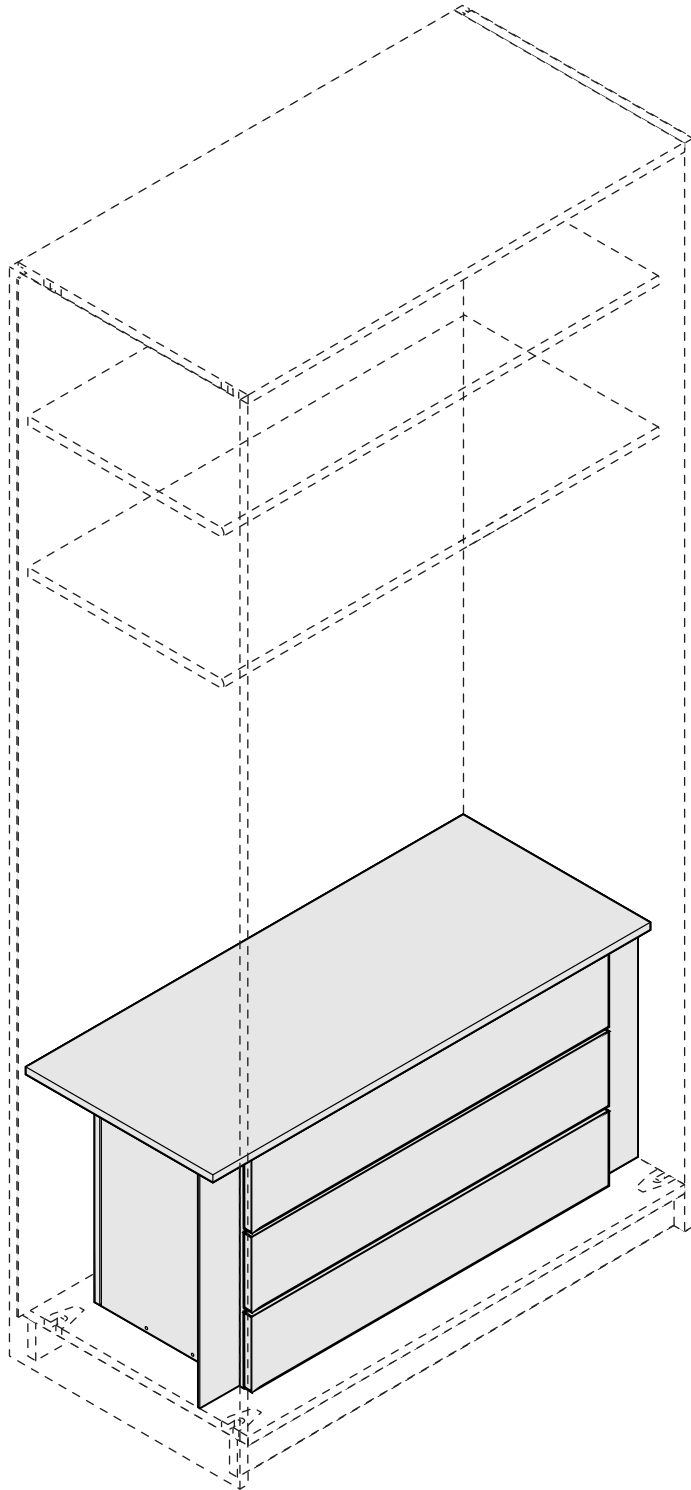




... das geprüfte Möbel

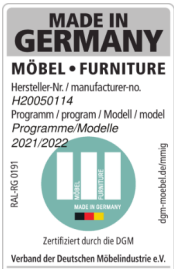


1.

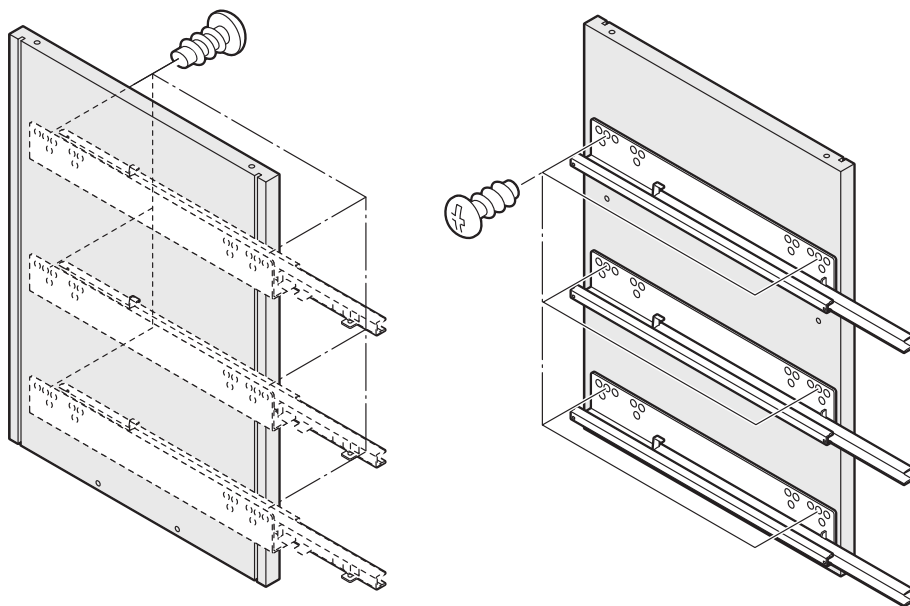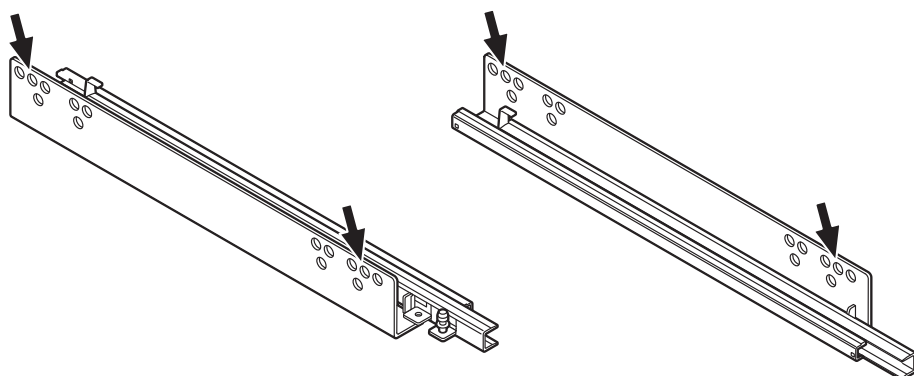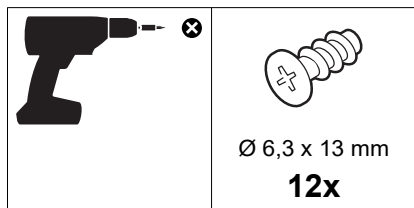




2.

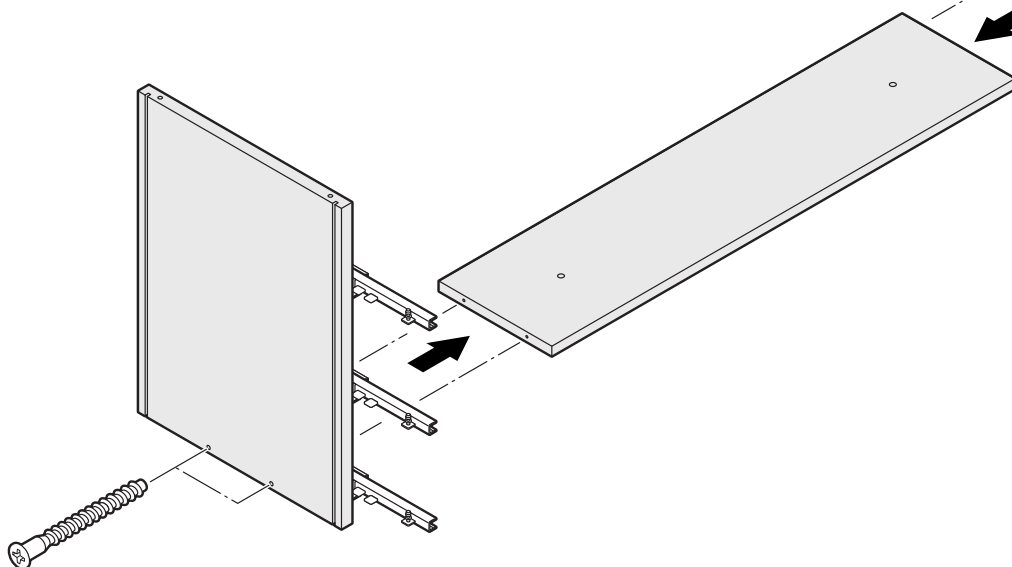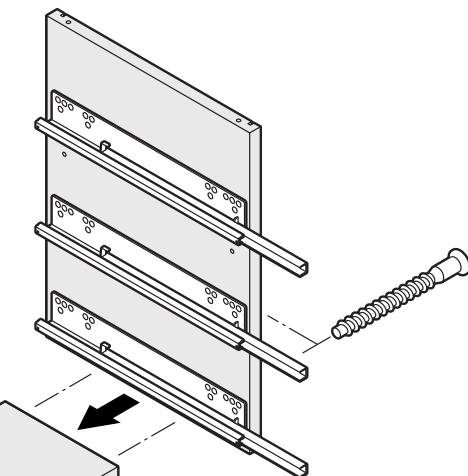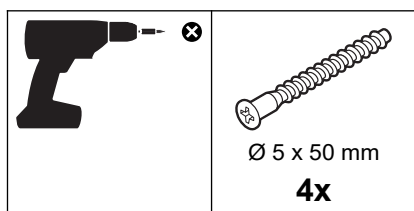


3.

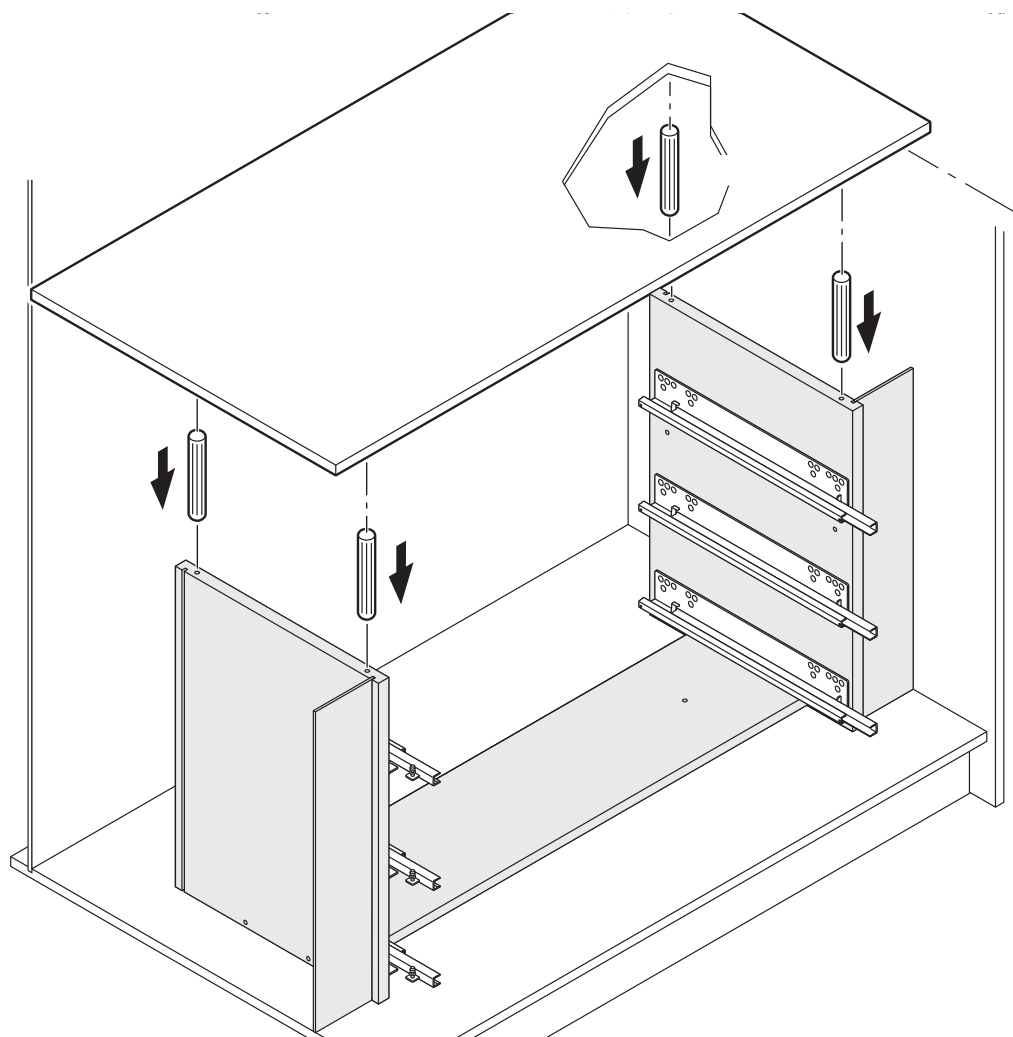






4.

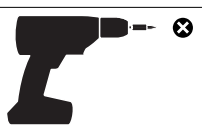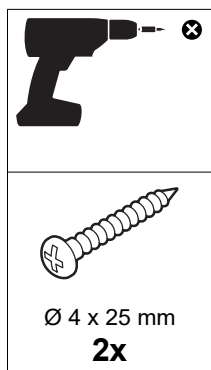


Ø 4 x 25 mm
2x

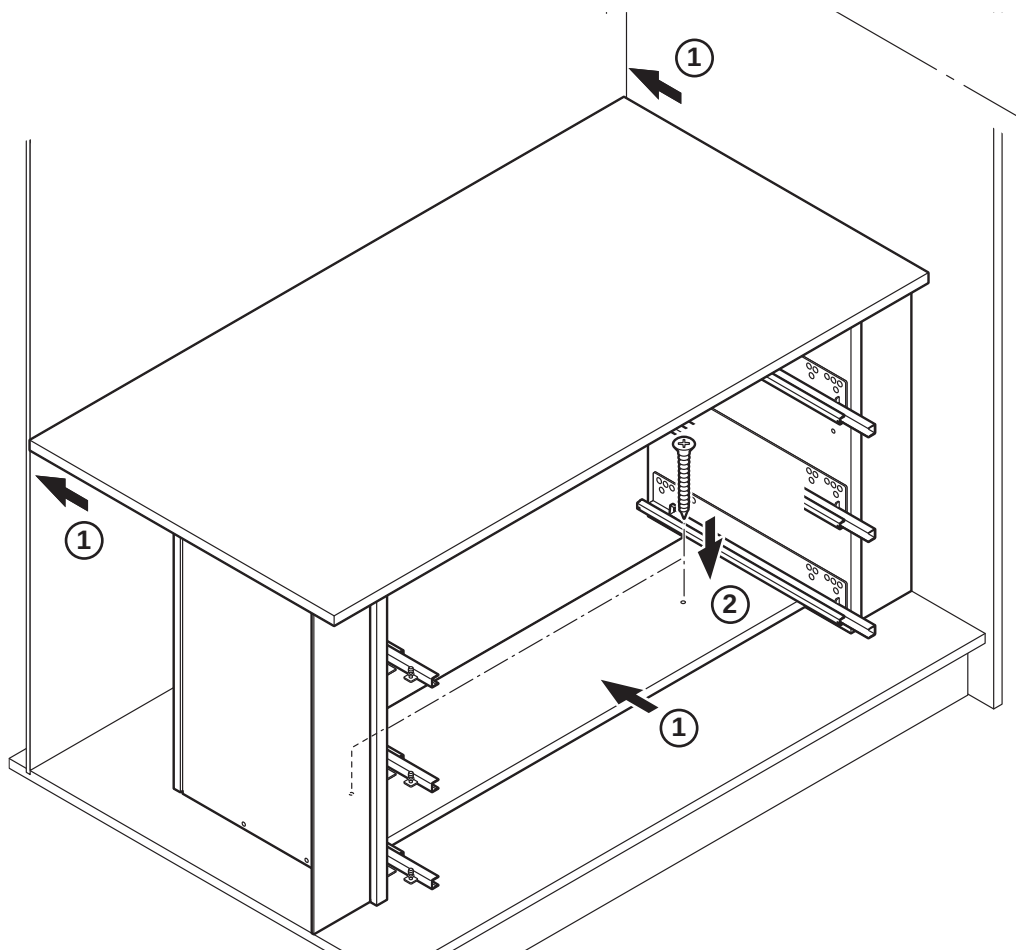


5.

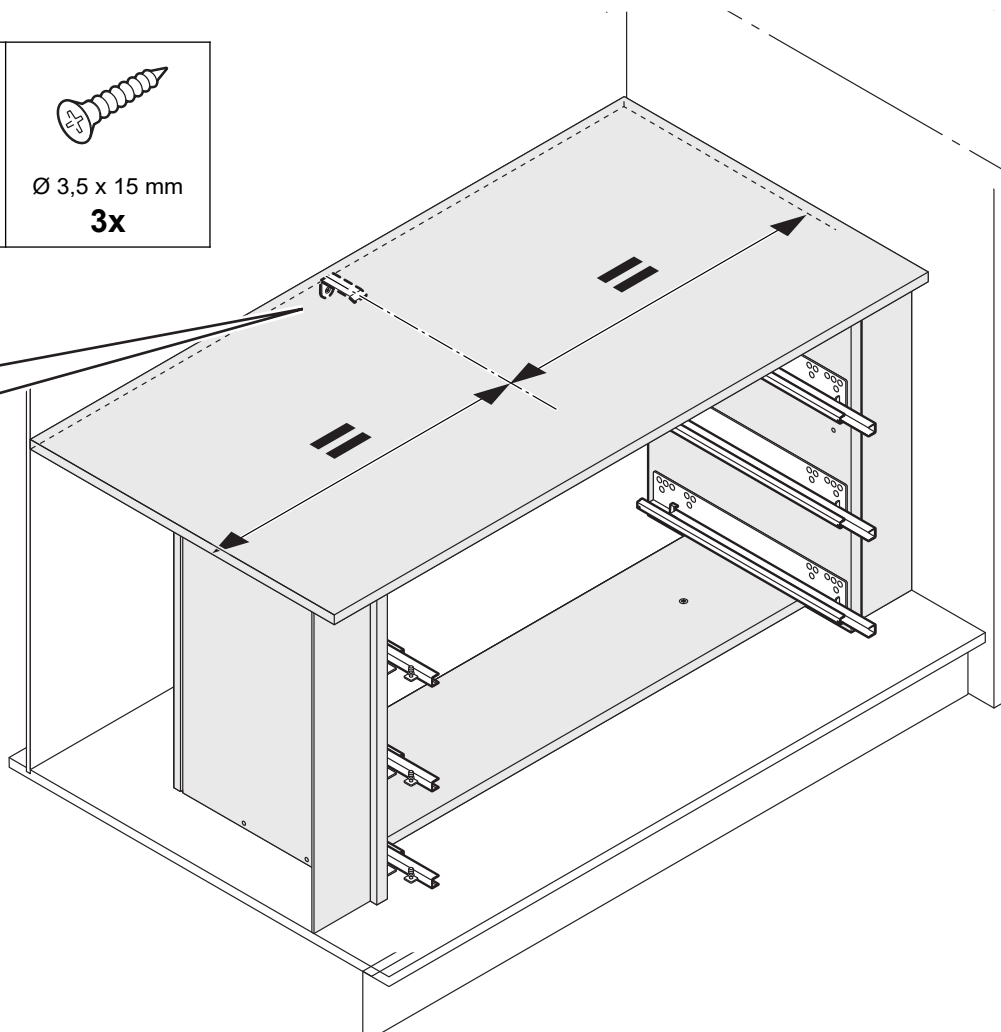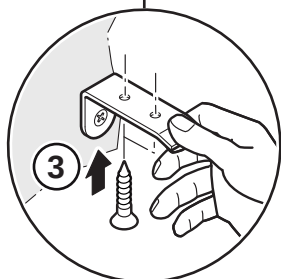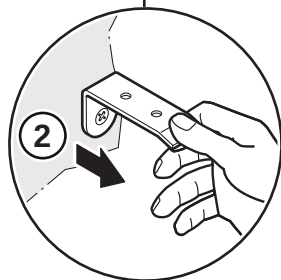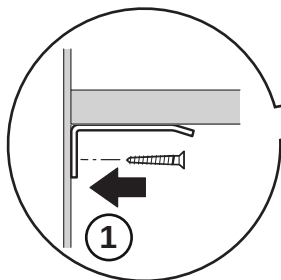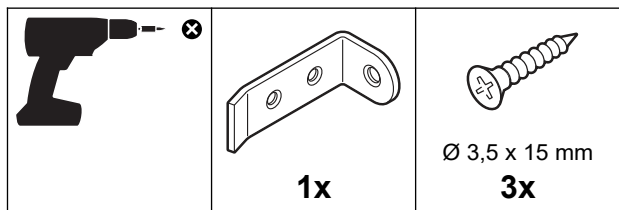

6.

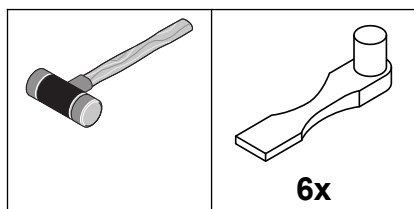

3x

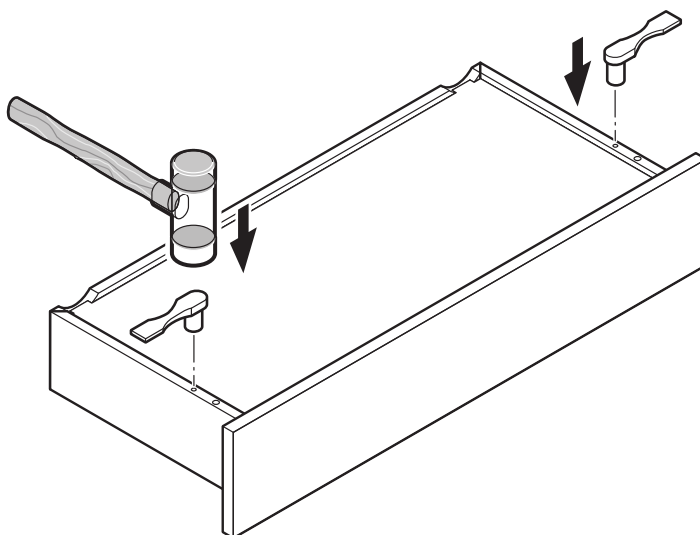

7.

