




Montagebeispiel für einen dreitürigen Schwebetürenschränk-Korpus
Assembly instructions example for 3 door sliding door wardrobes












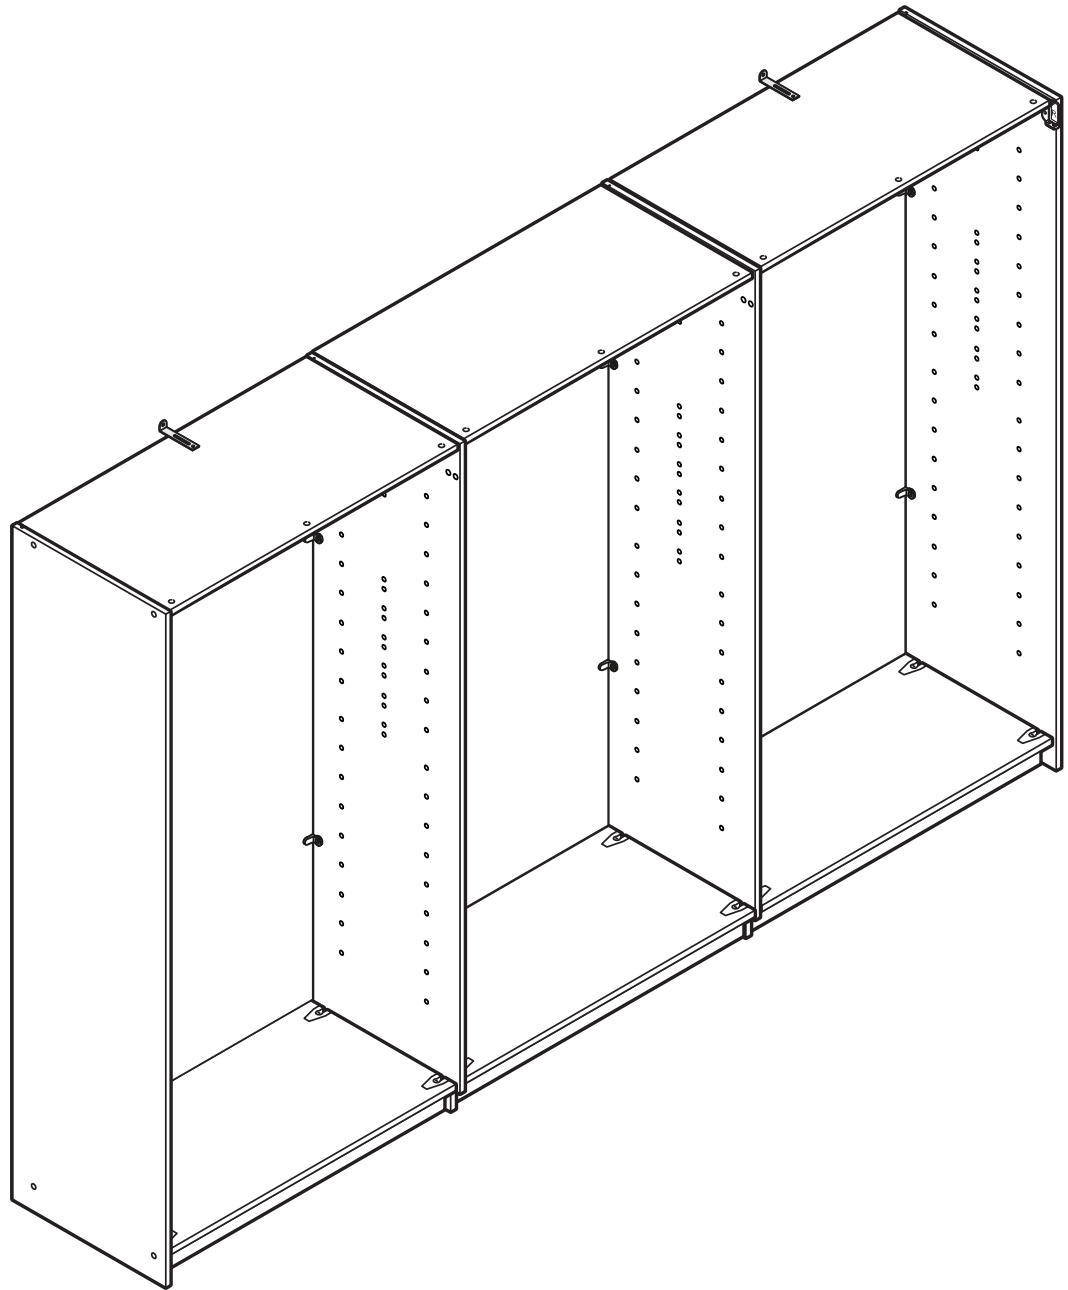


... das geprüfte Möbel






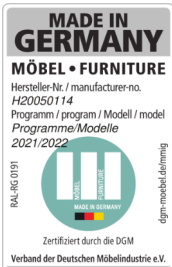


1.



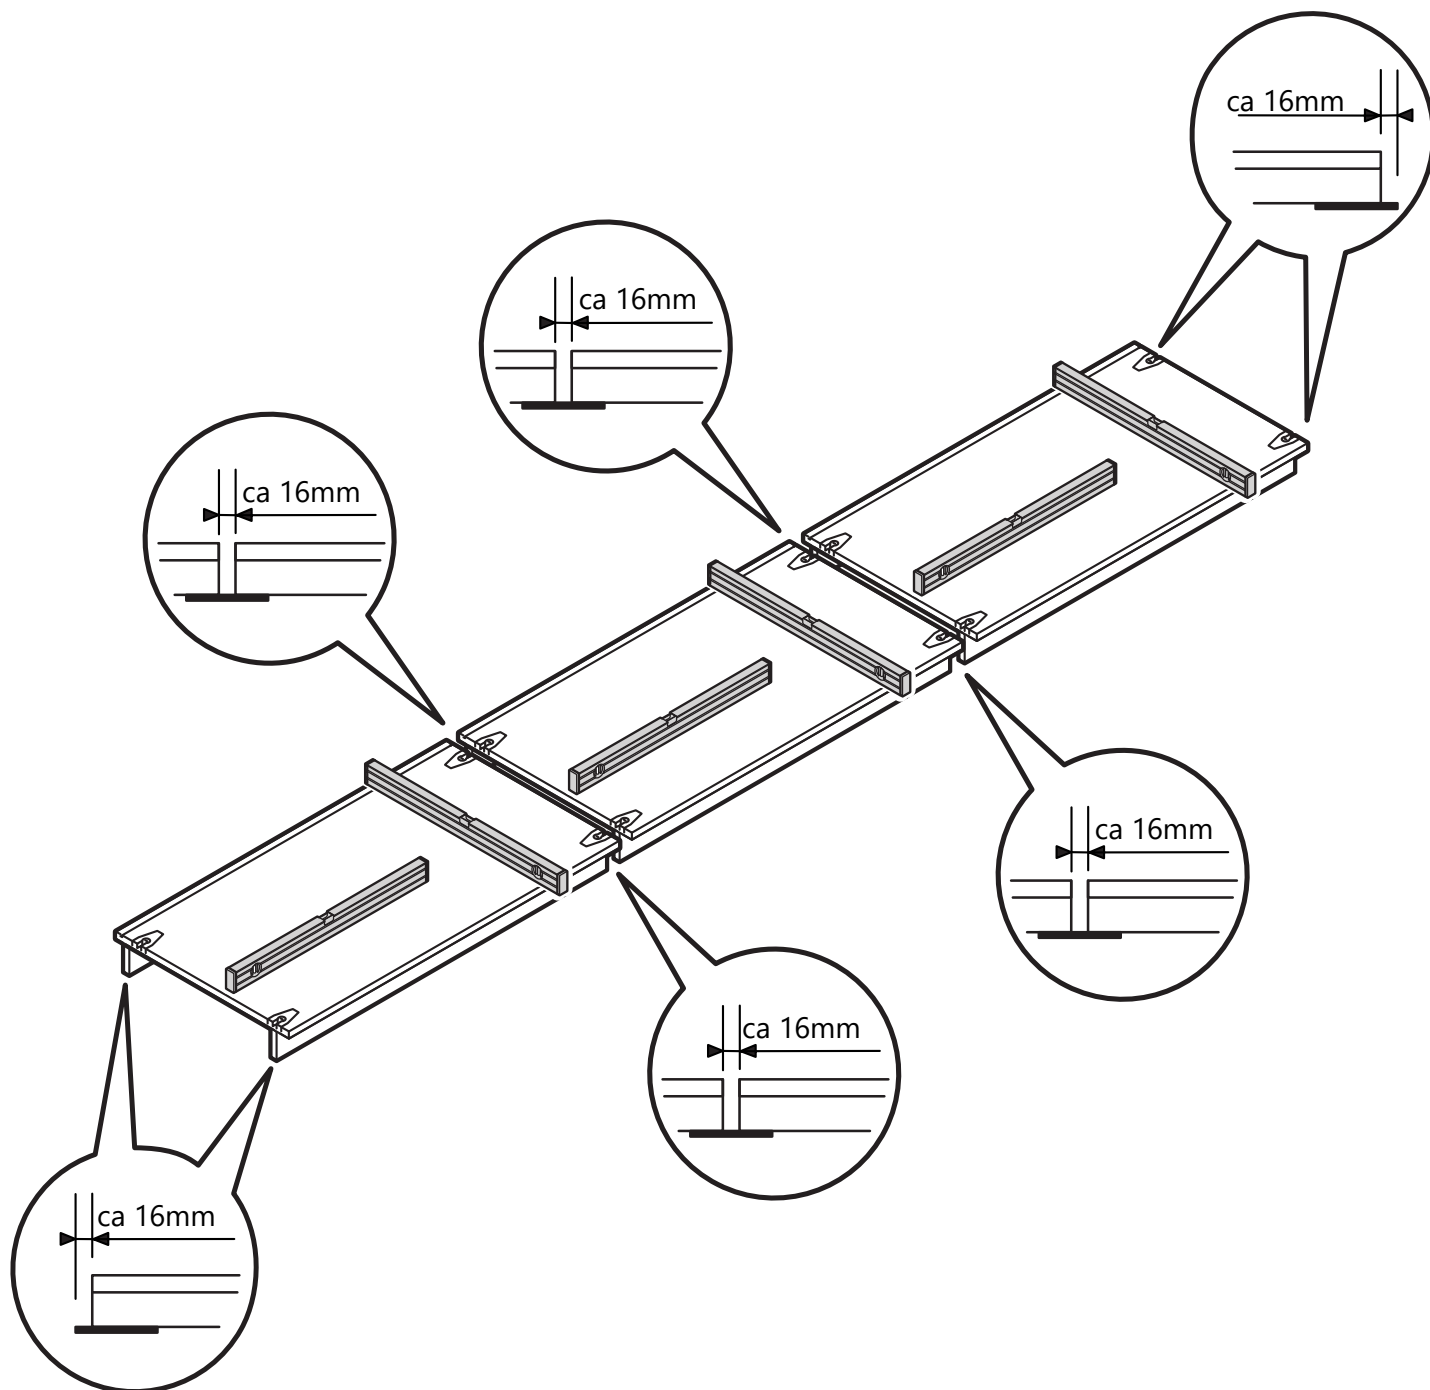


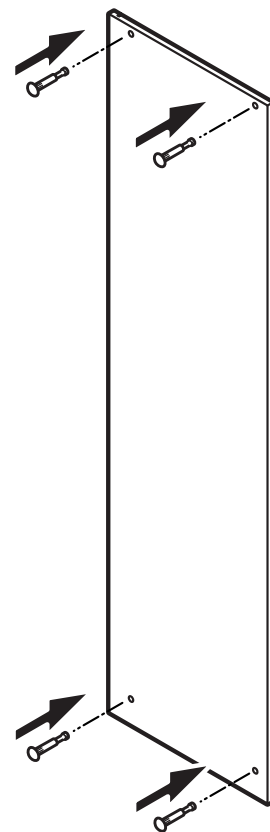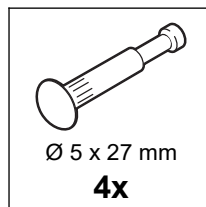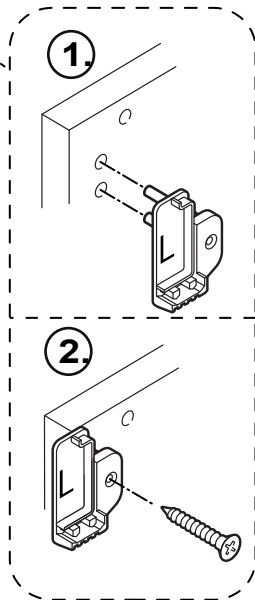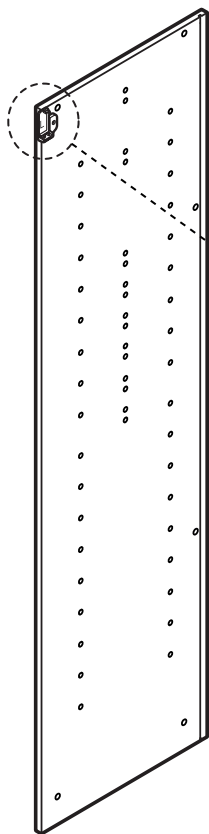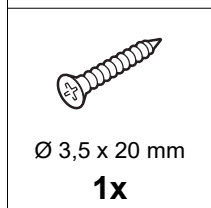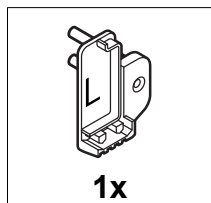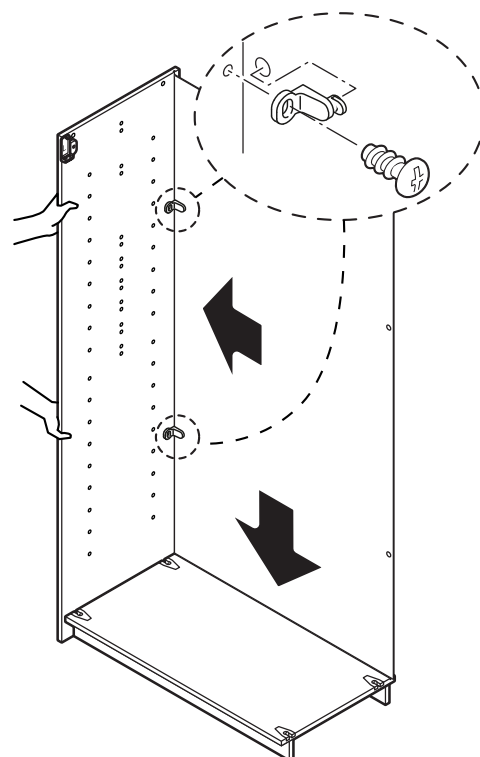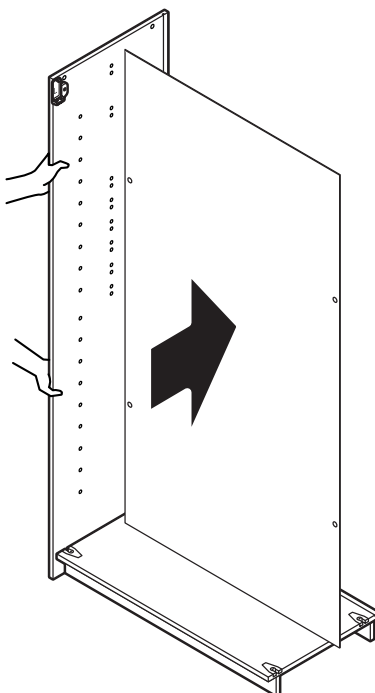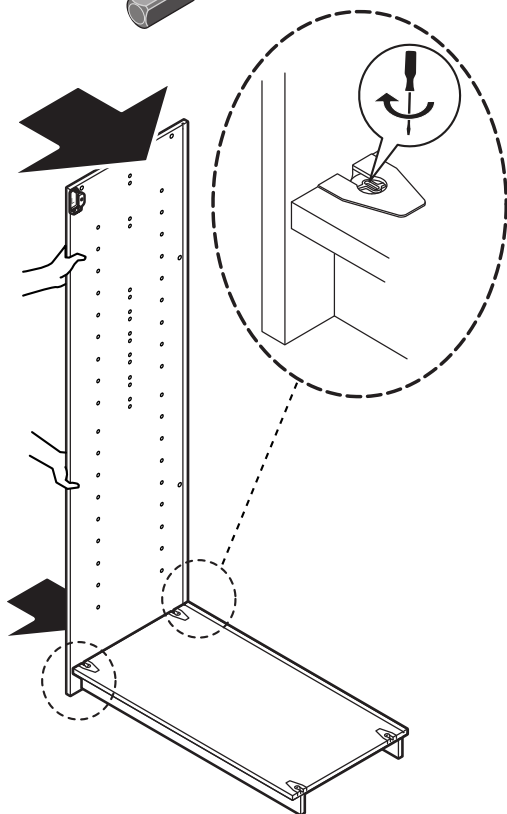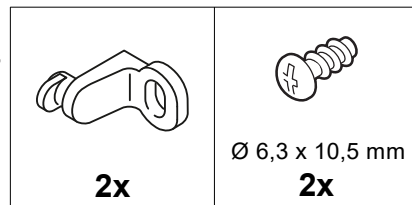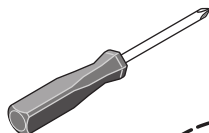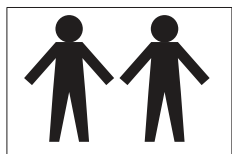2.1**2.2**



2.3

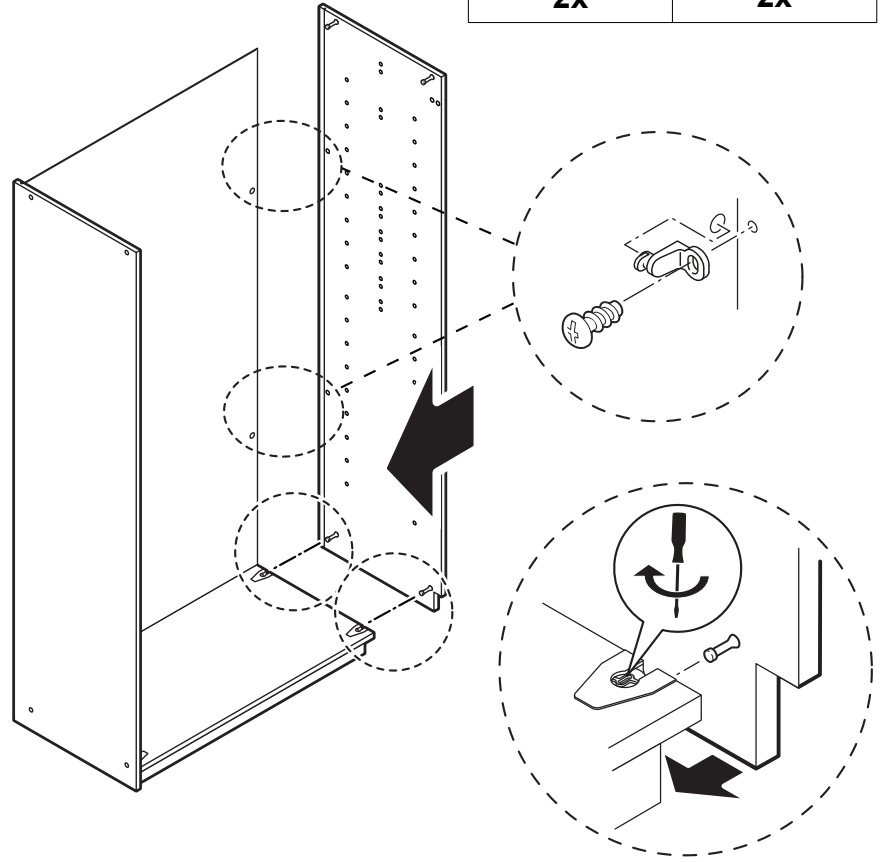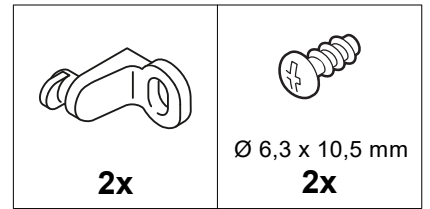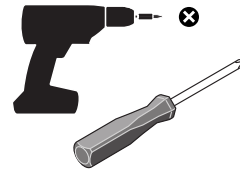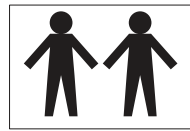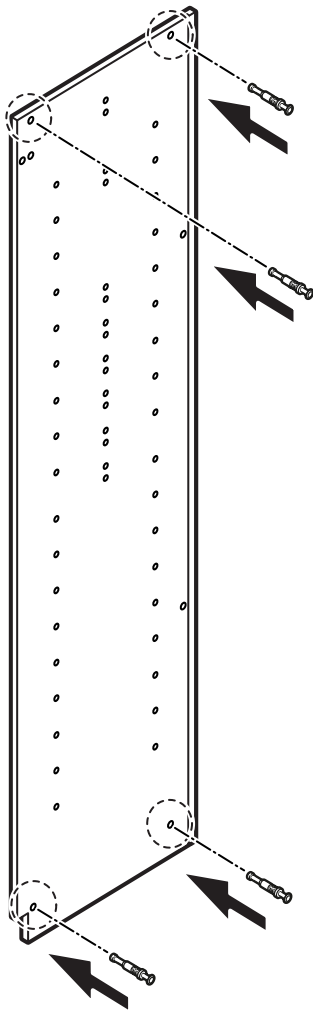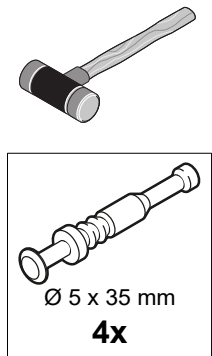






2.4

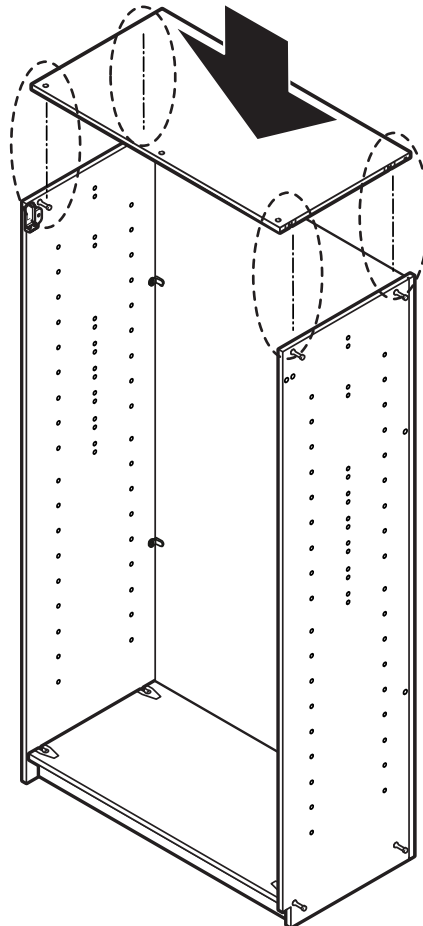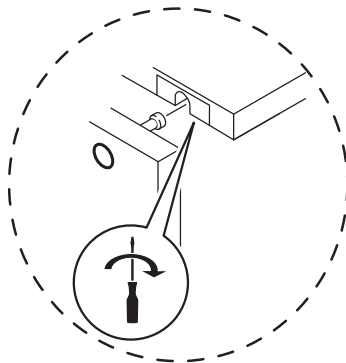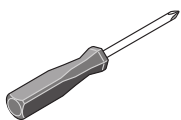







3.1

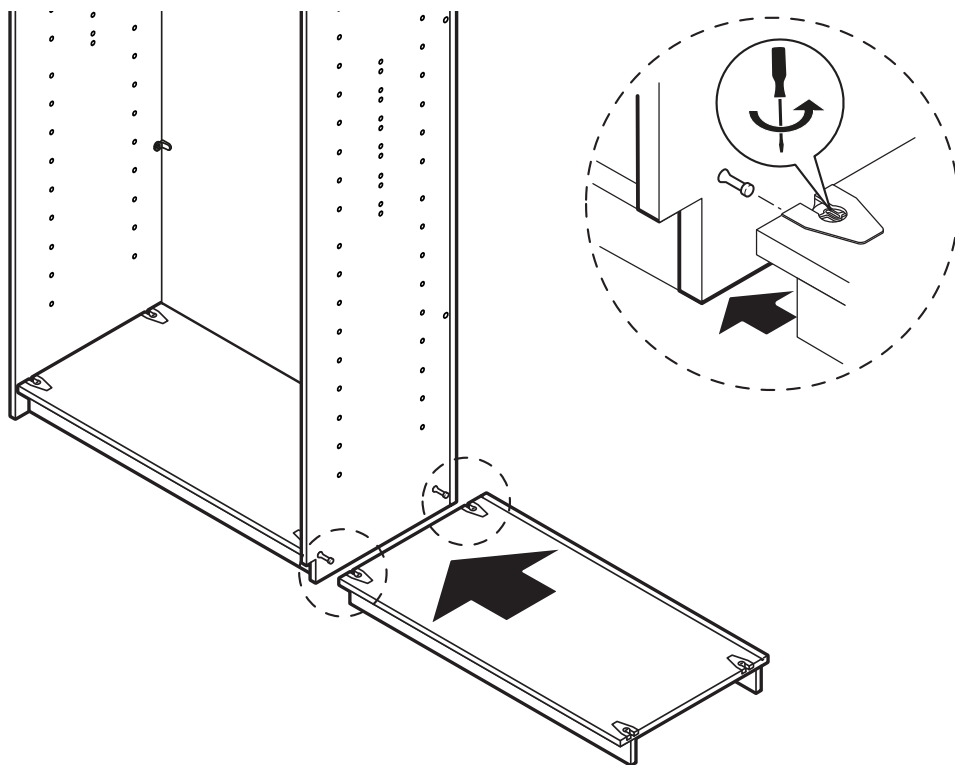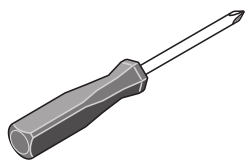



3.2

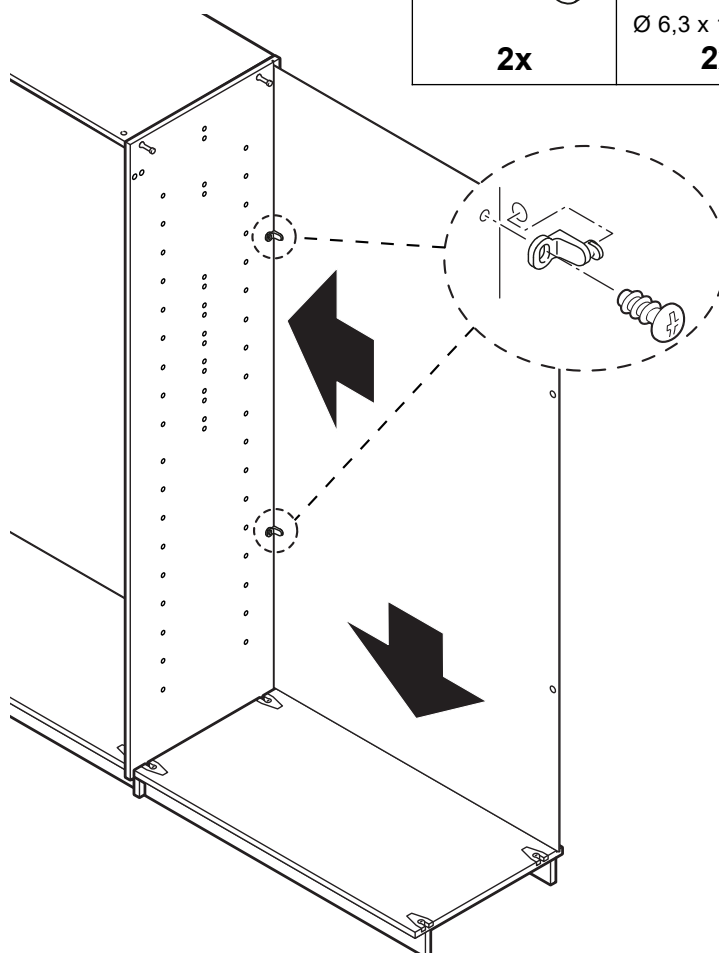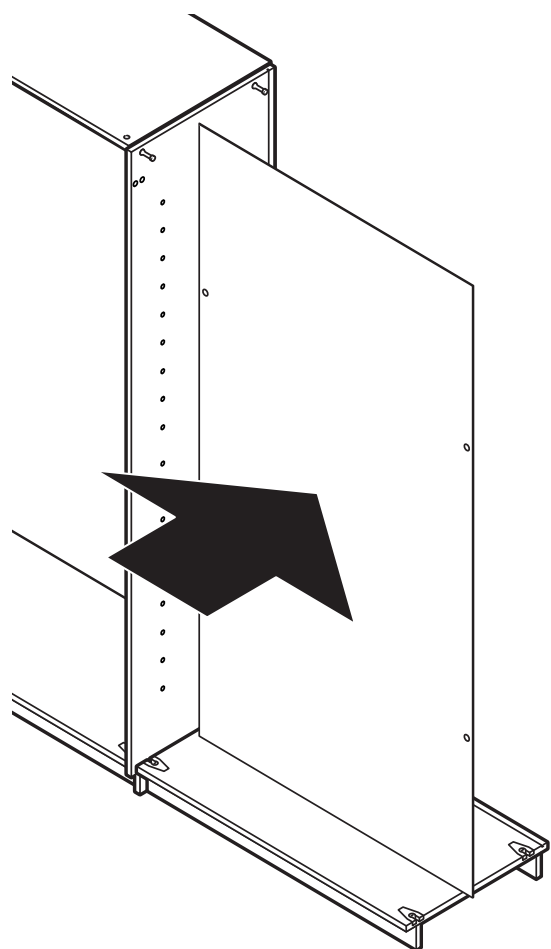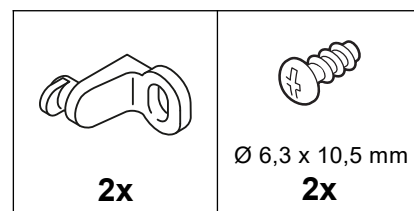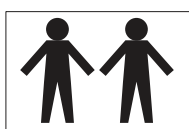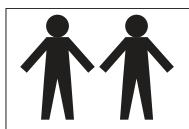



3.3

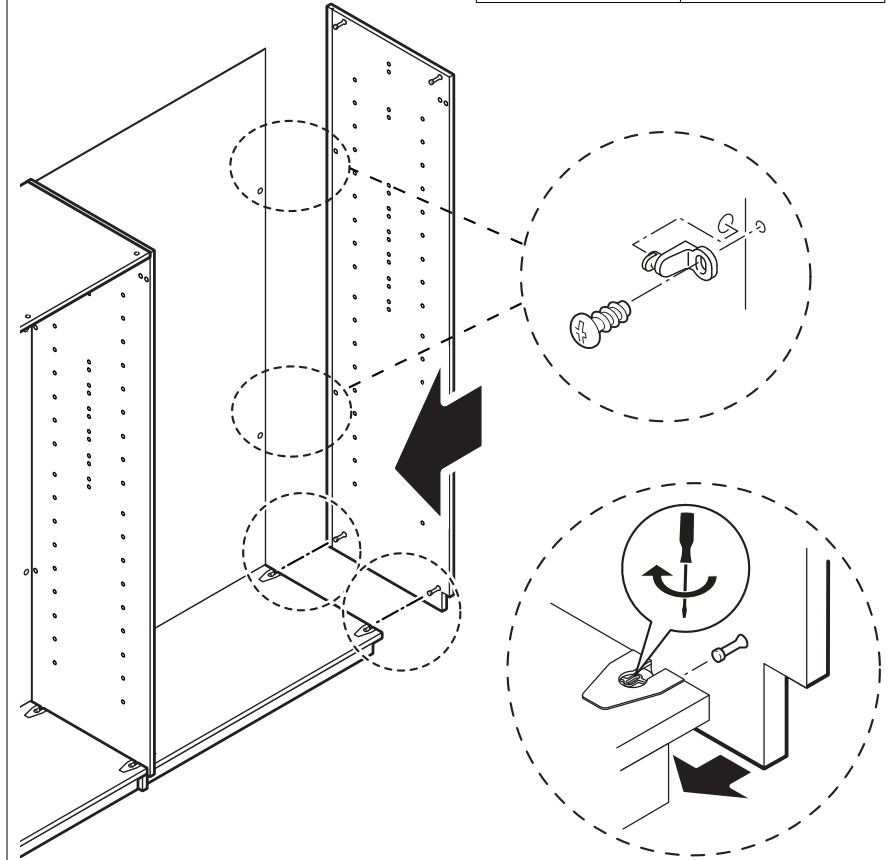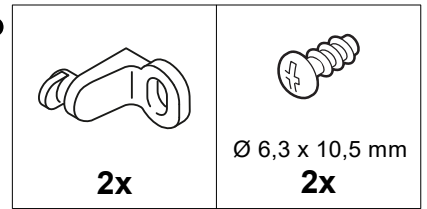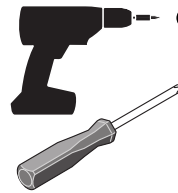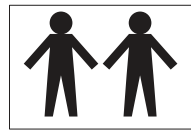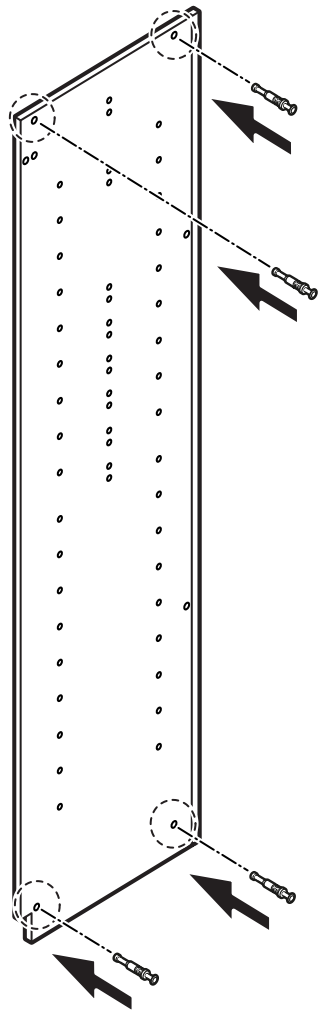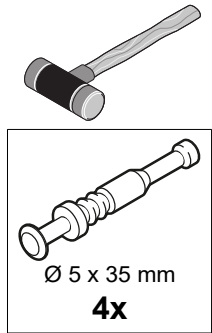






3.4

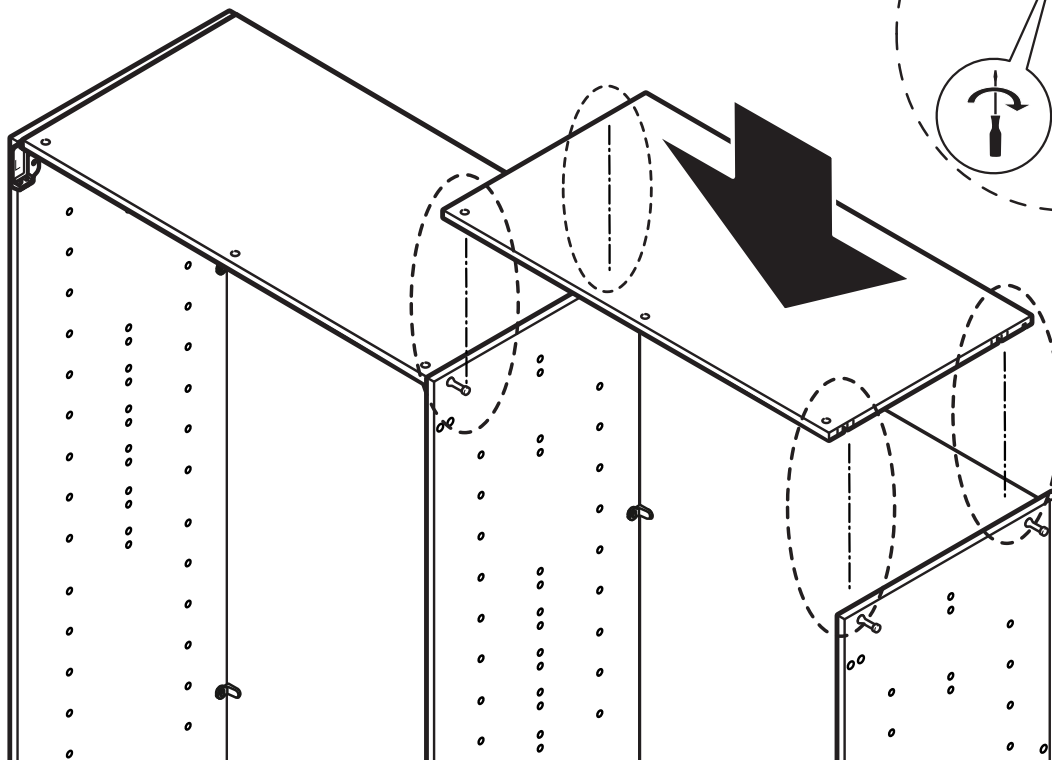





4.1

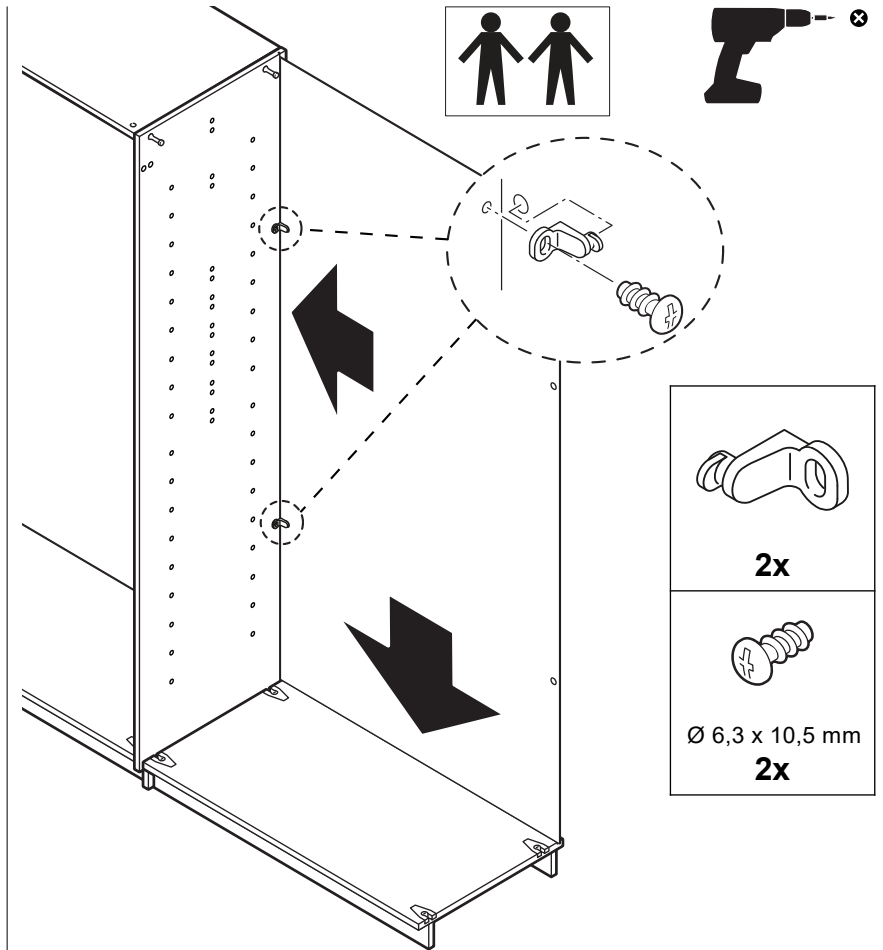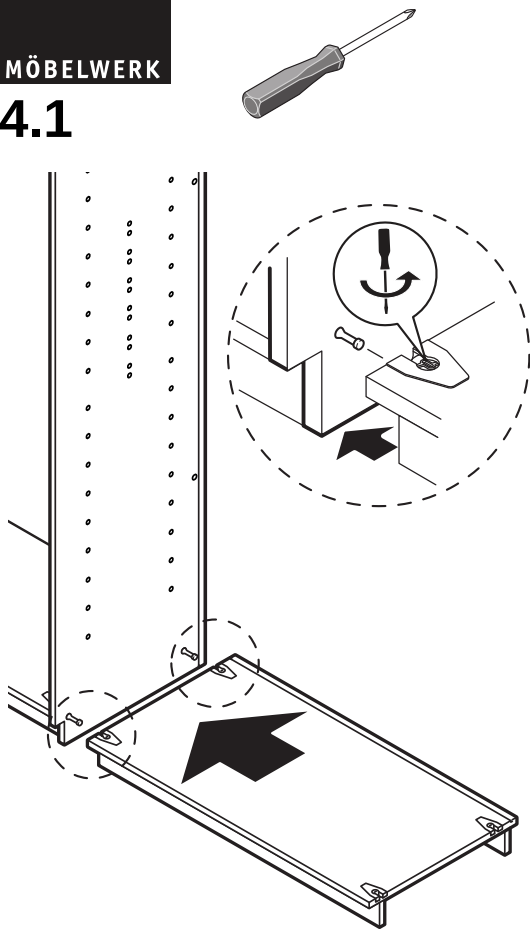




4.2

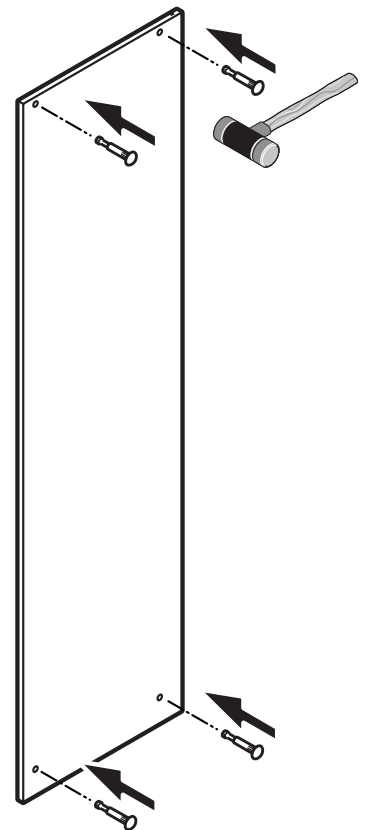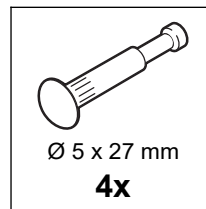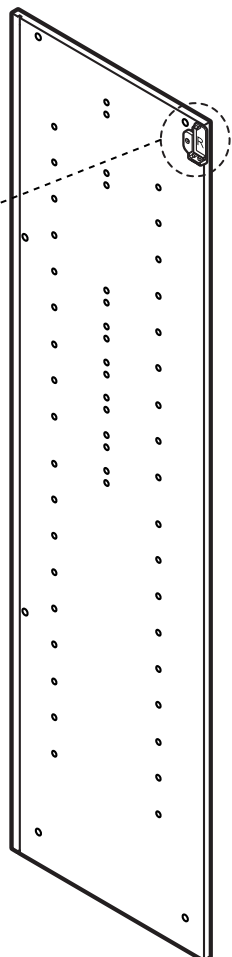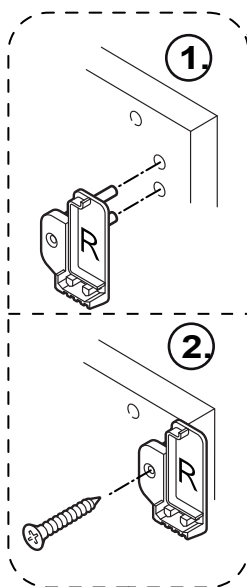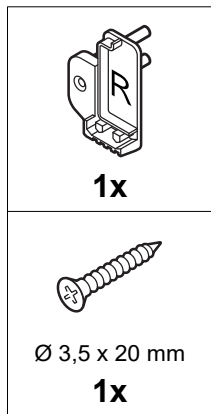




4.3

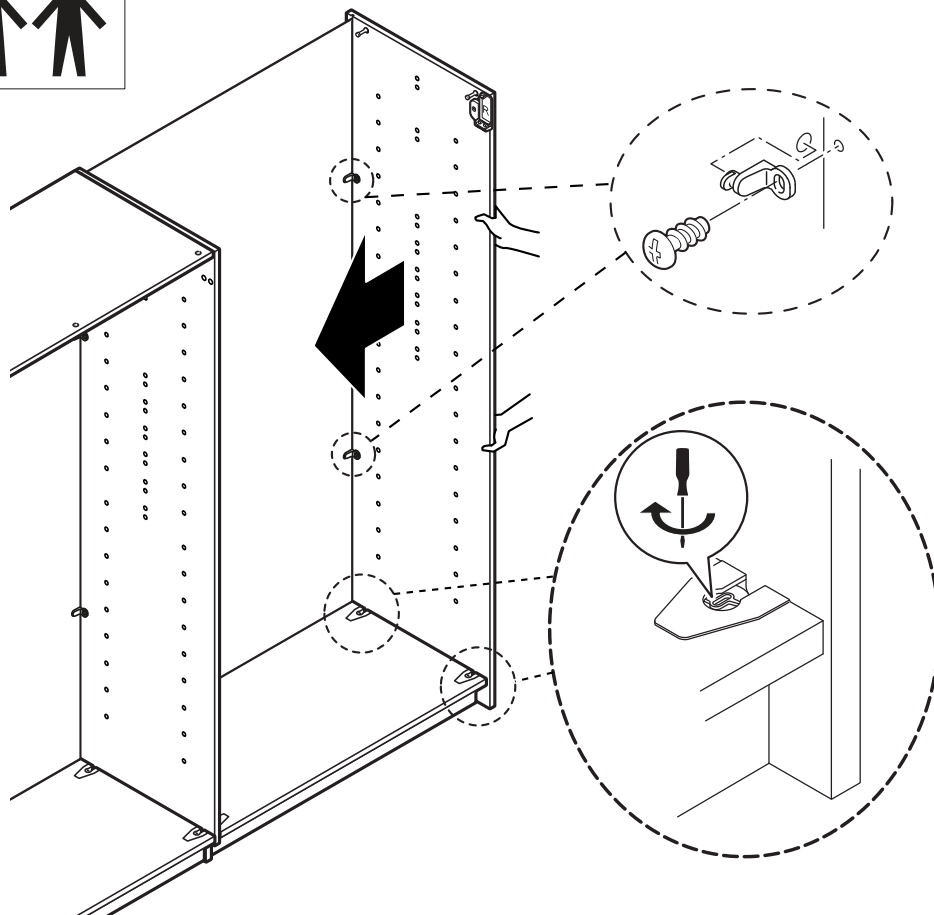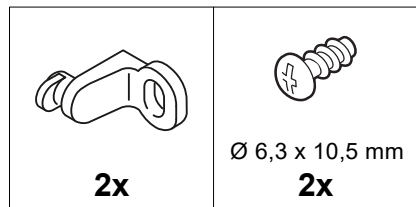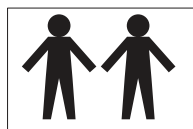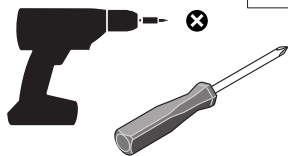



4.4

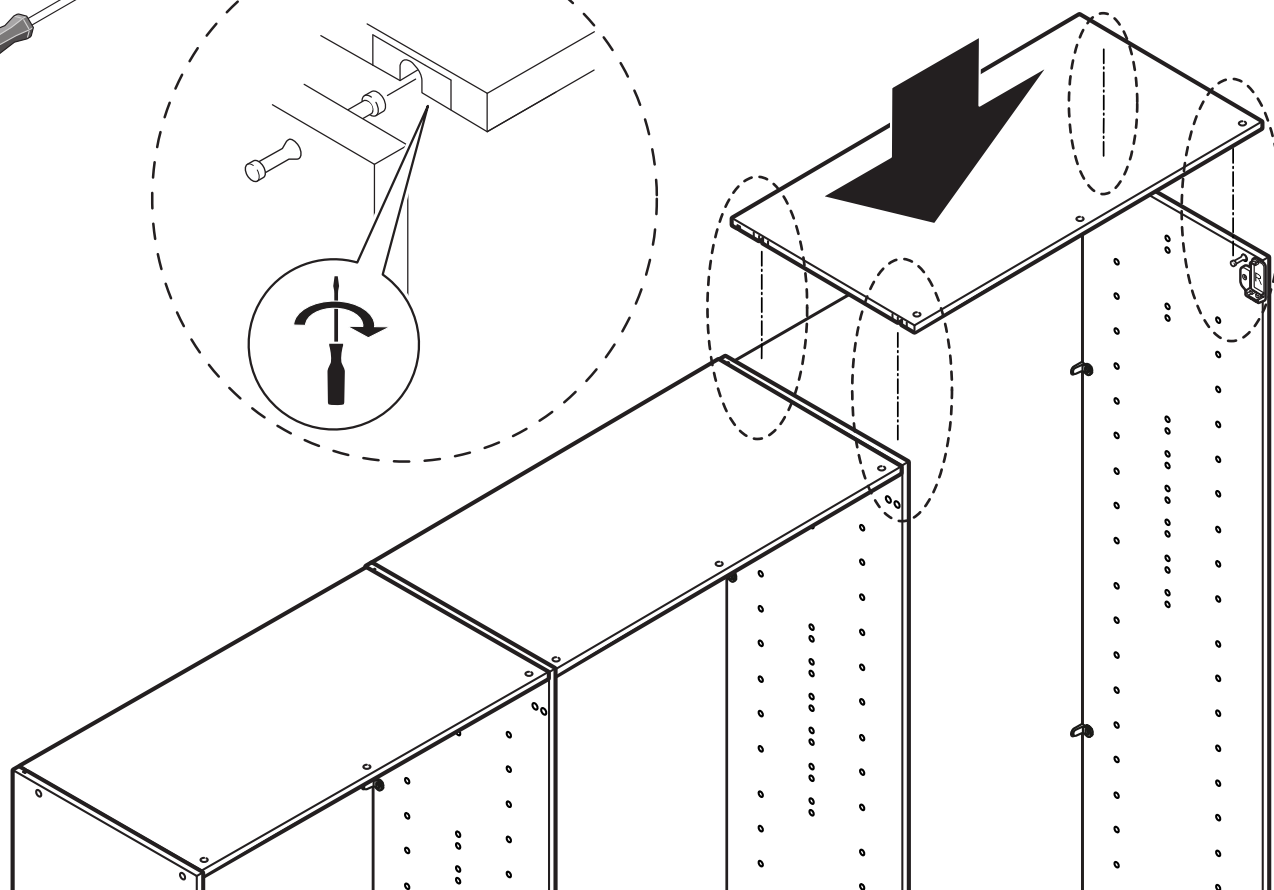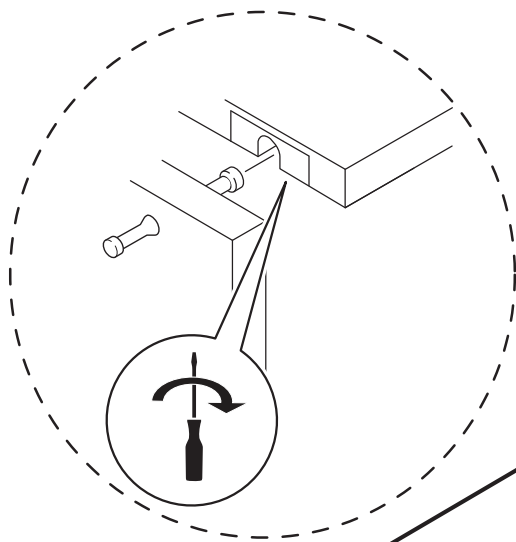



5.1

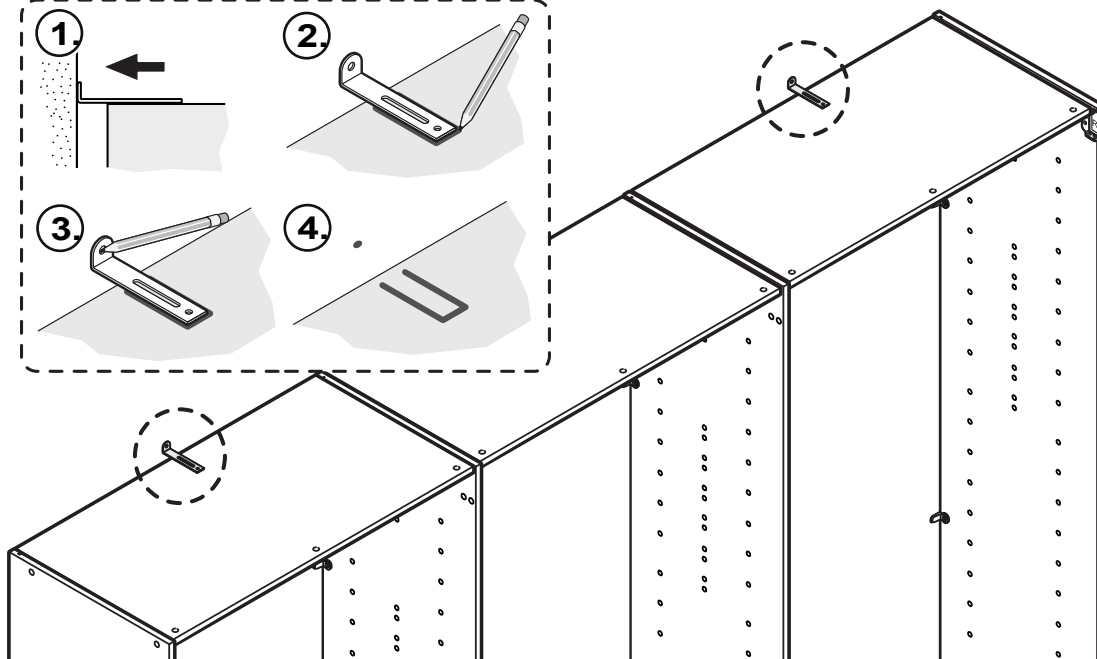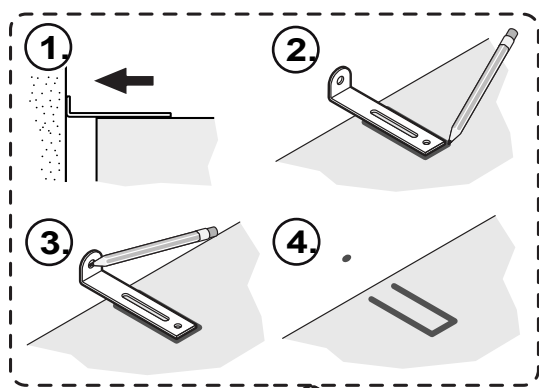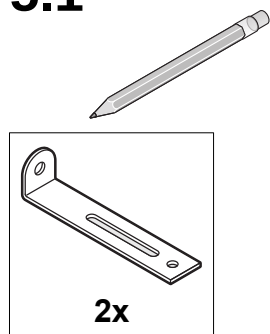


5.2

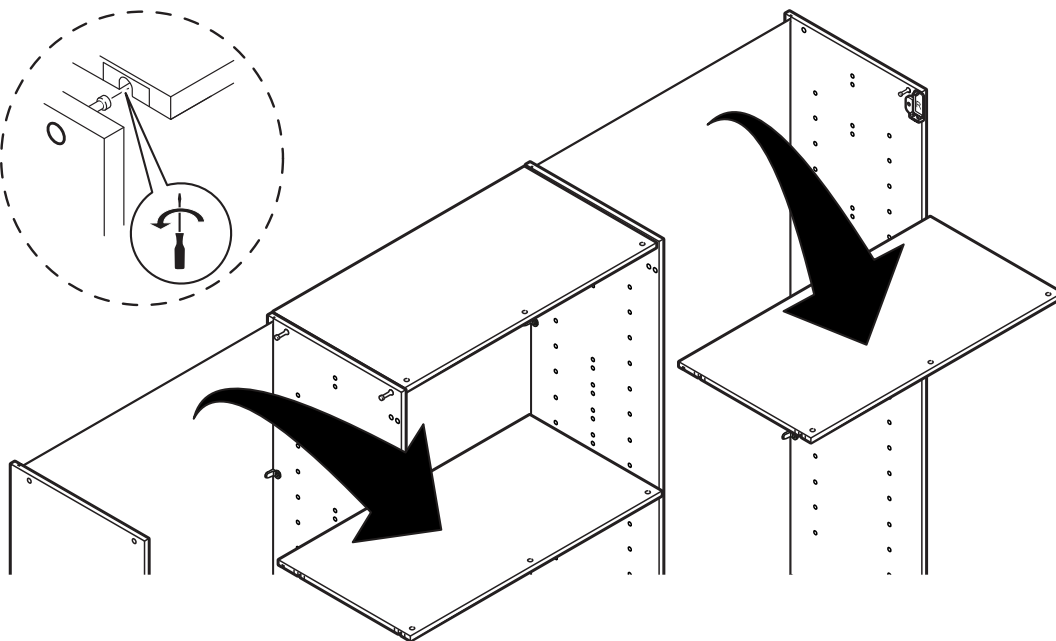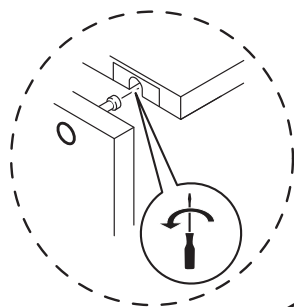



5.3

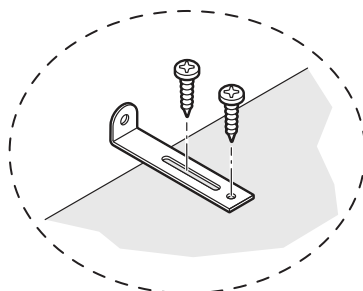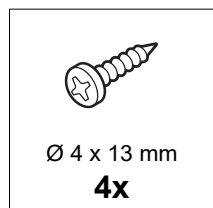


2x

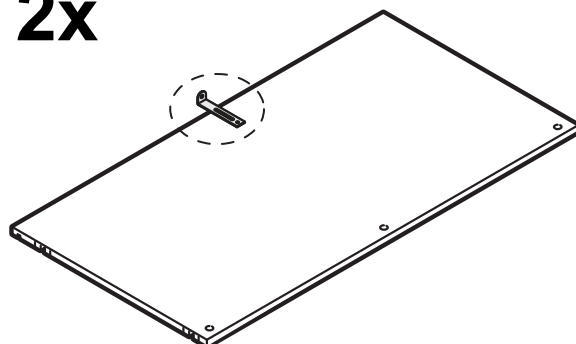

5.4

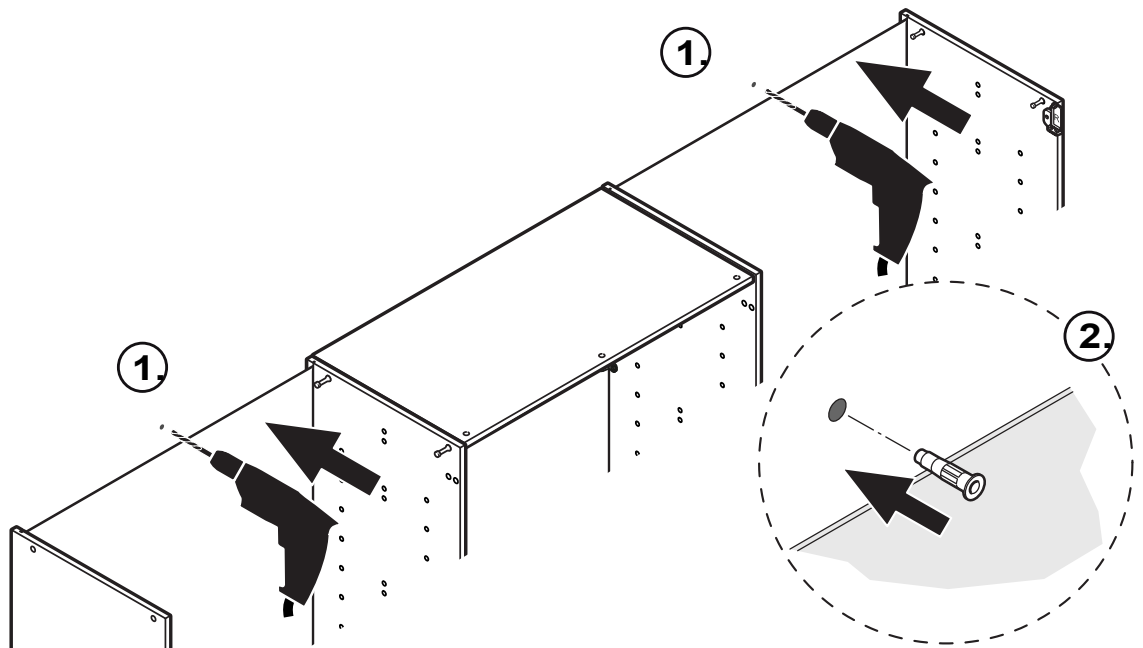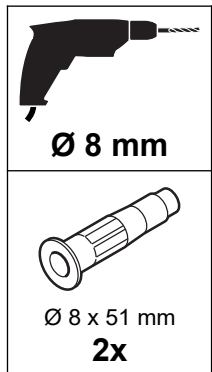

5.5

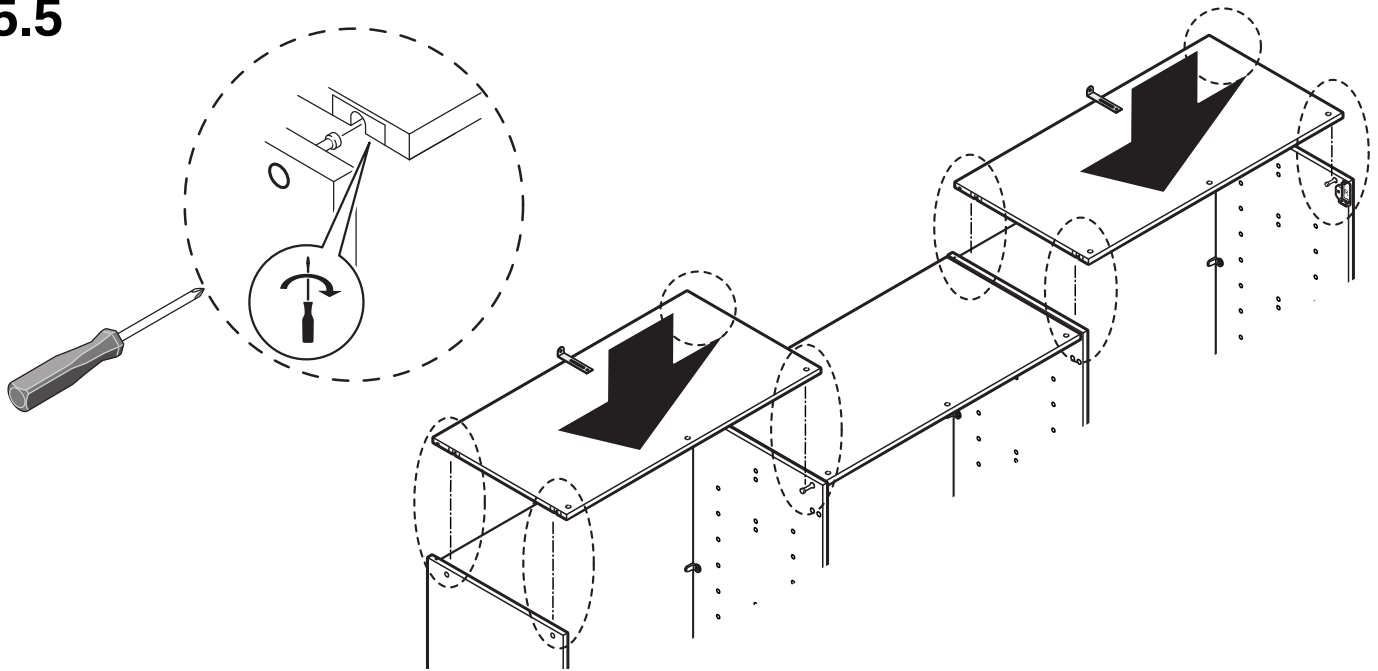

5.6

