




Montagebeispiel für Schwebetüren
 Assembly instructions example for sliding doors



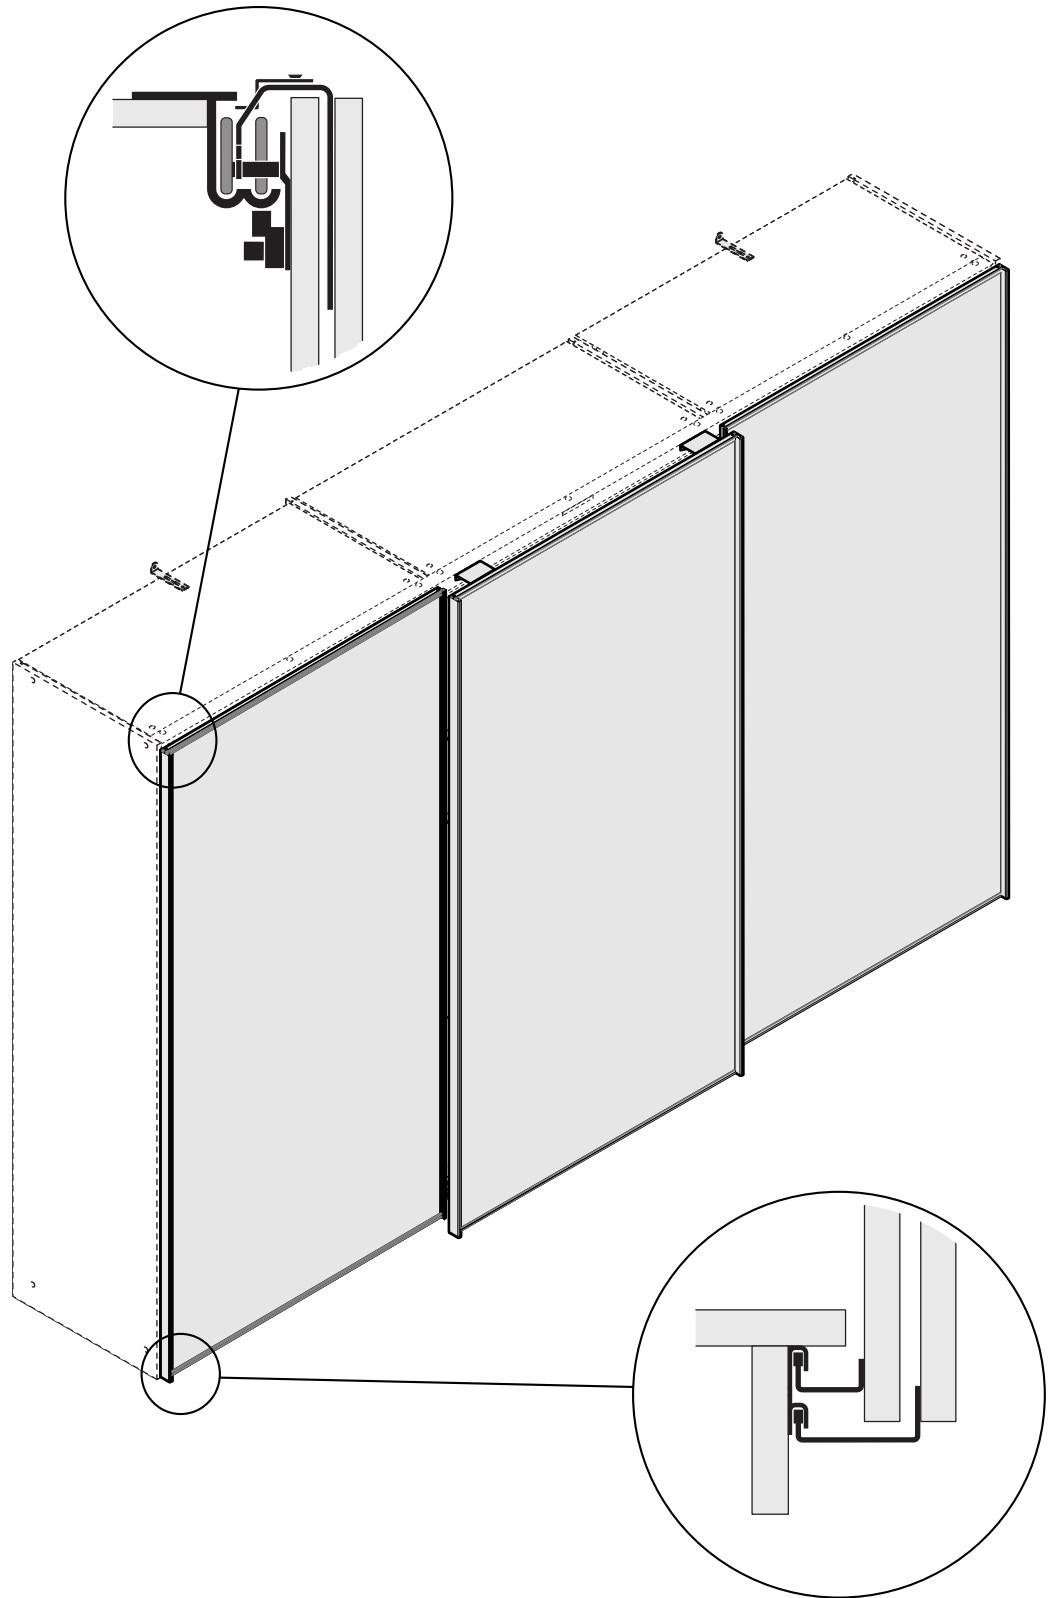


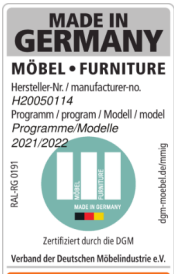


... das geprüfte Möbel










1.1





				
1x	1x	2x	Ø 6,3 x 13 mm 8x	Ø 4 x 15 mm 6x

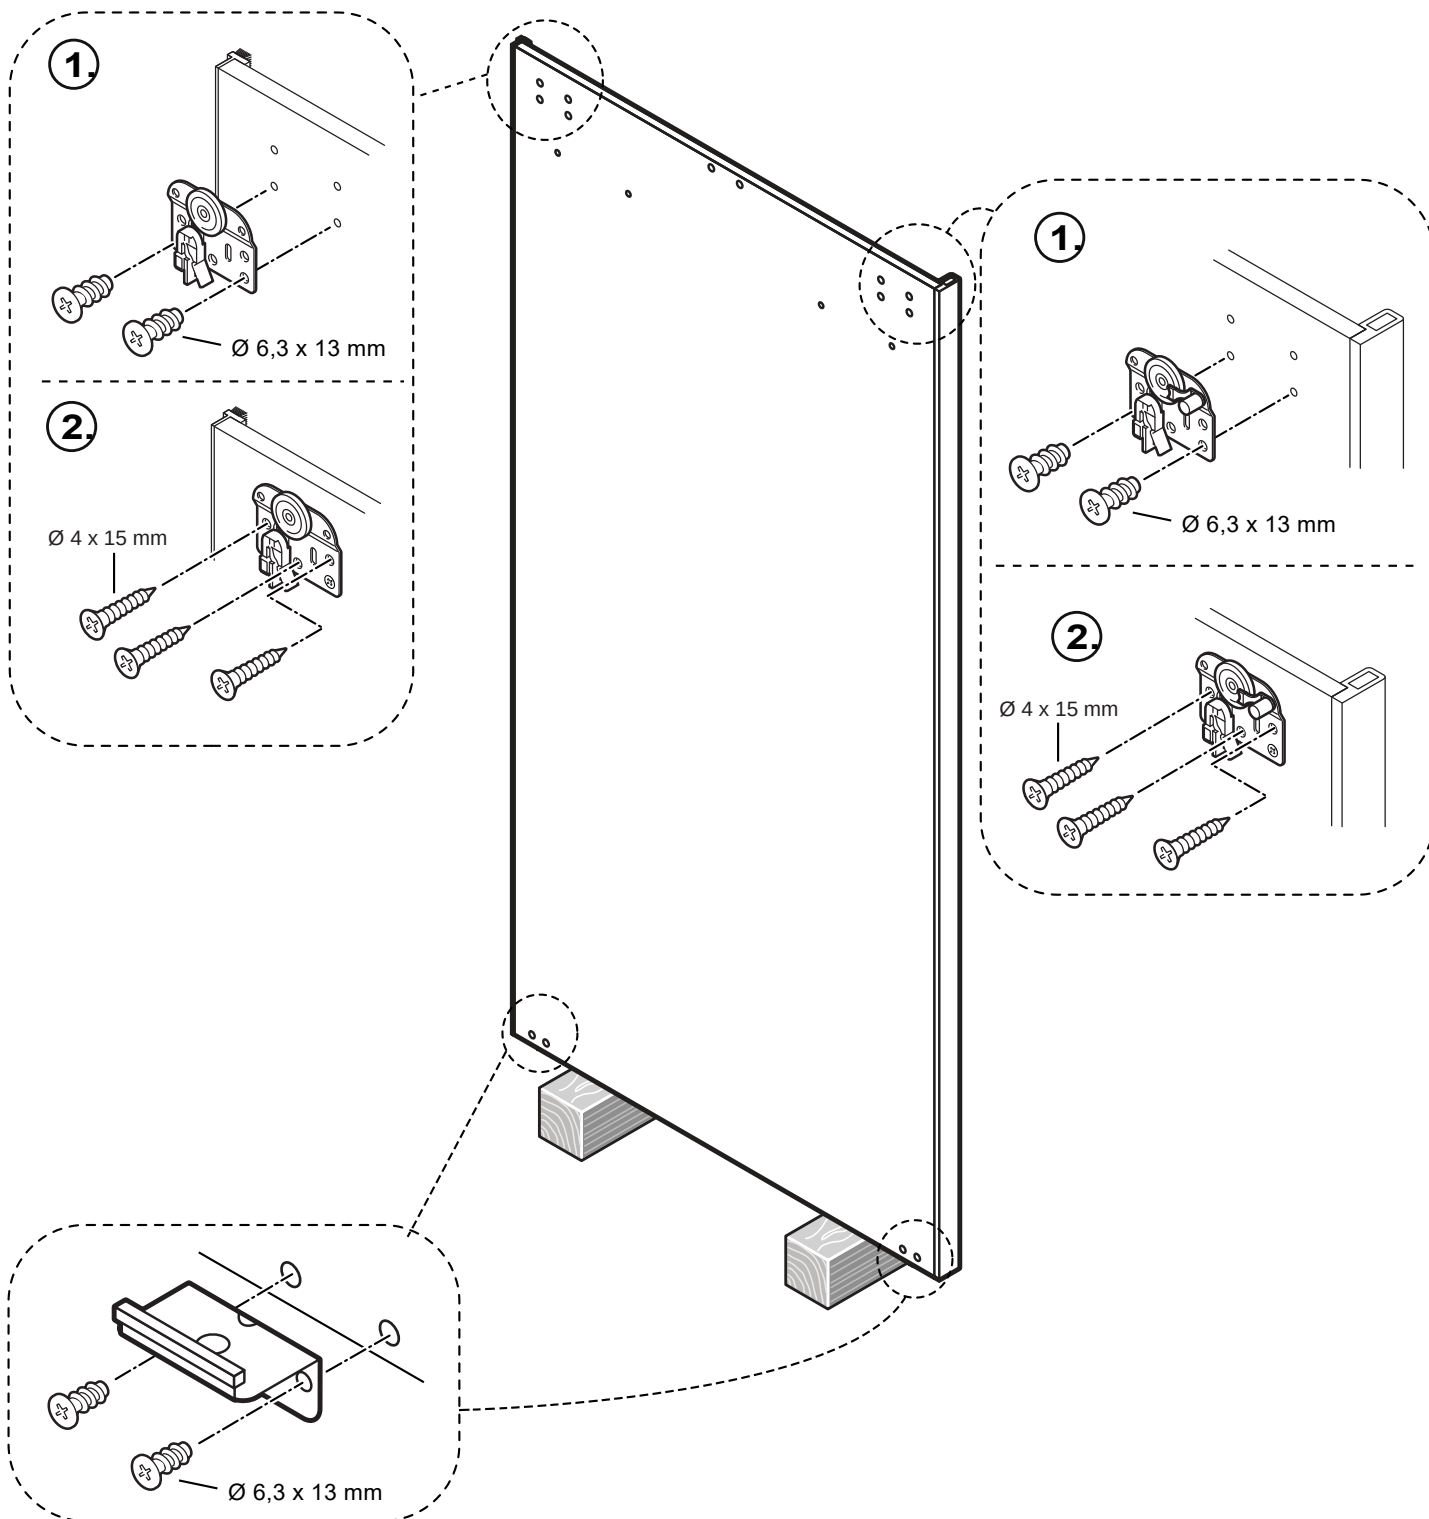


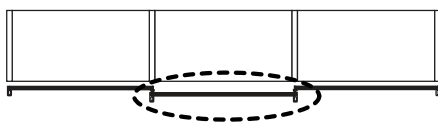






1.2

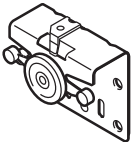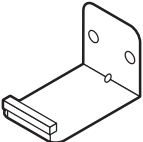
			
2x	2x	12x Ø 6,3 x 13 mm	2x Ø 4 x 15 mm

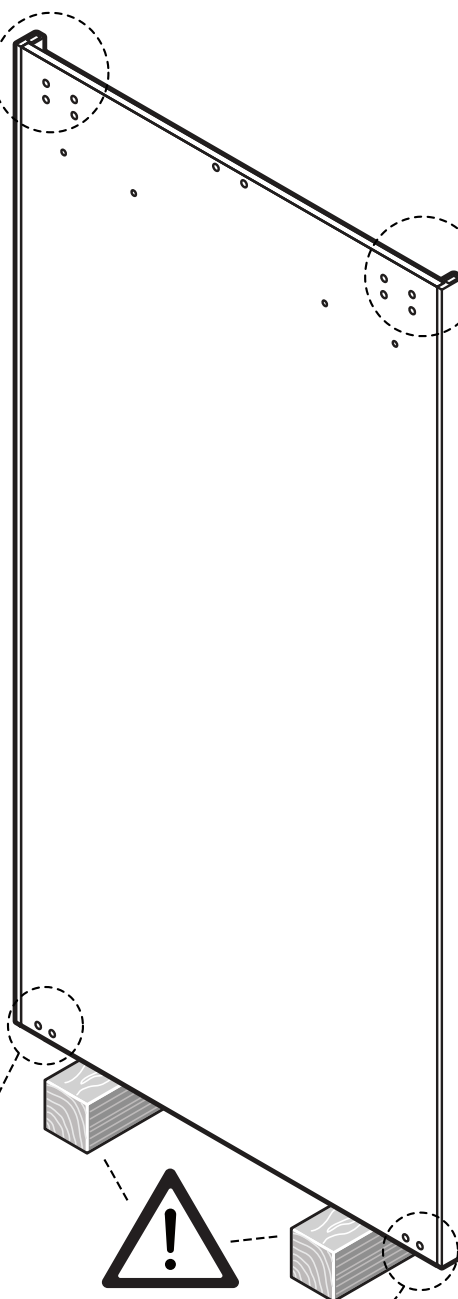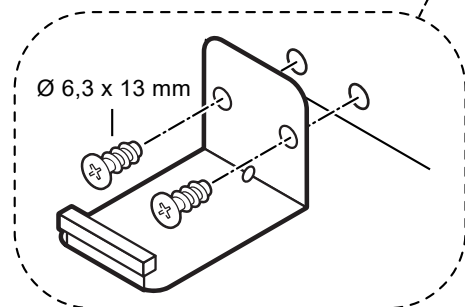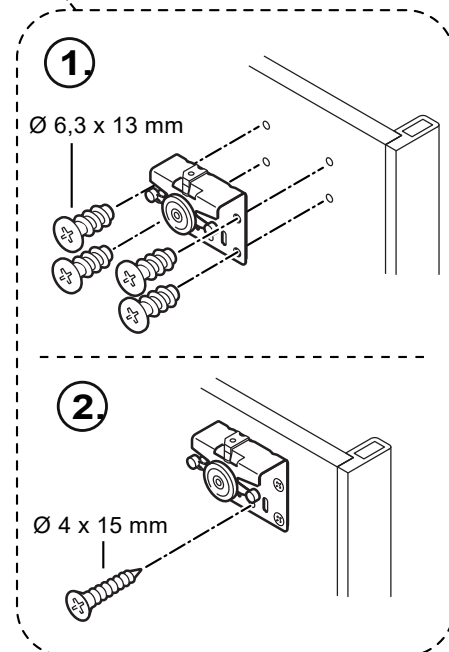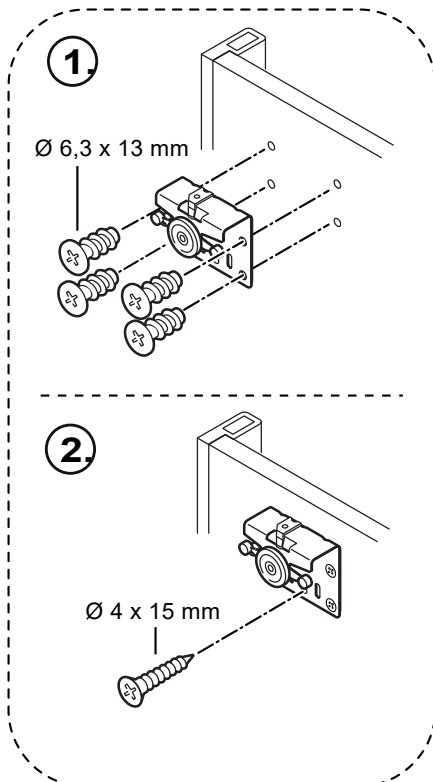





1.3

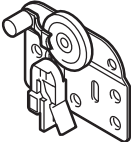

				
1x	1x	2x	Ø 6,3 x 13 mm 8x	Ø 4 x 15 mm 6x

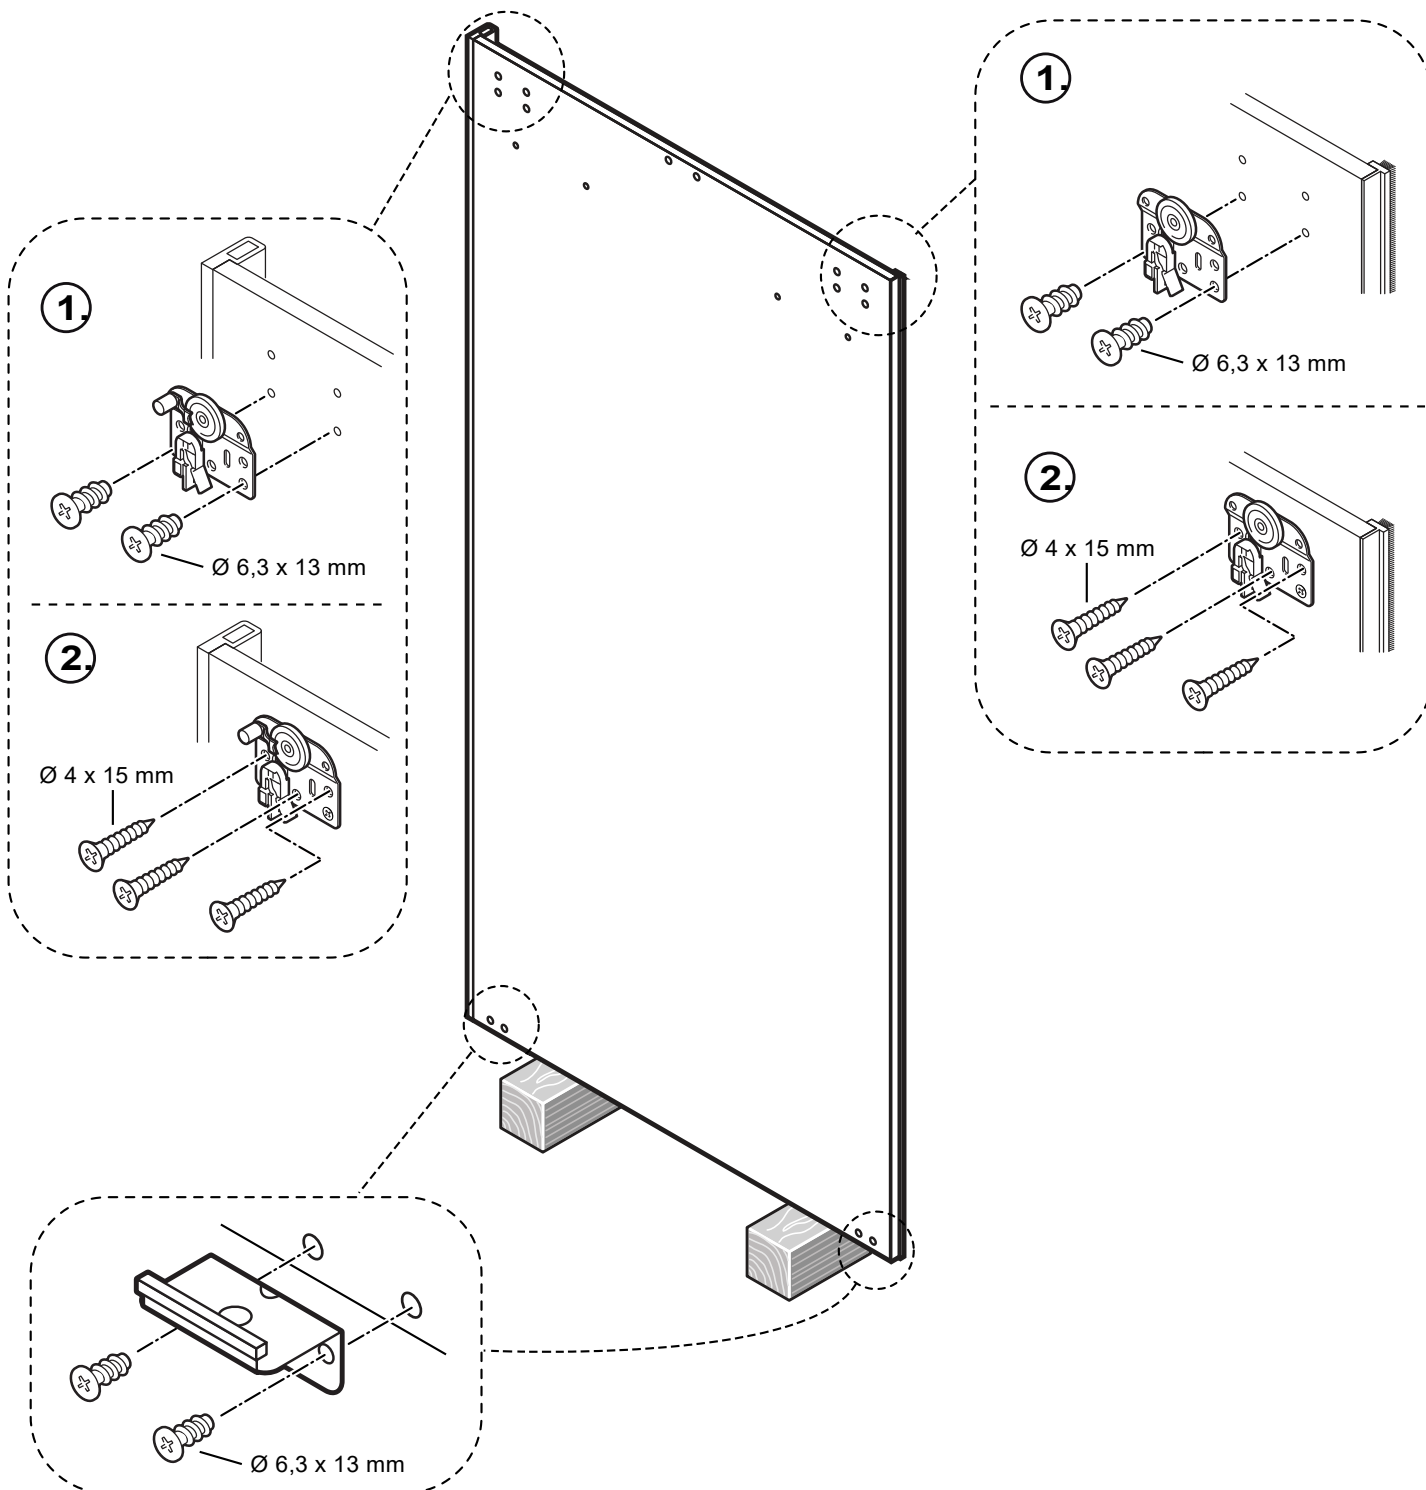

2.1

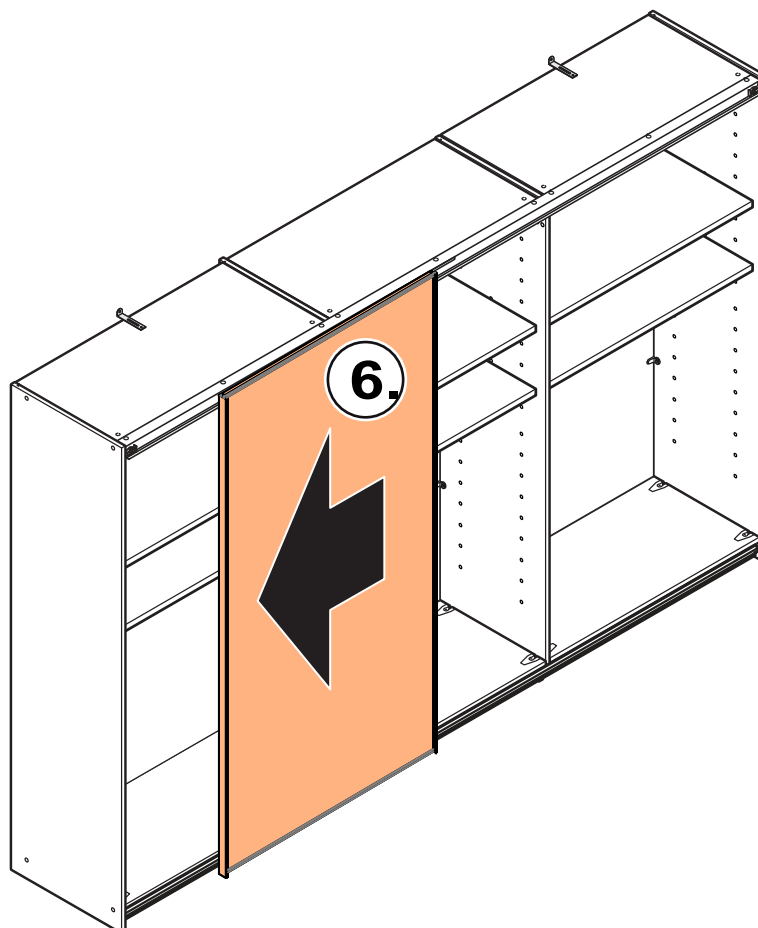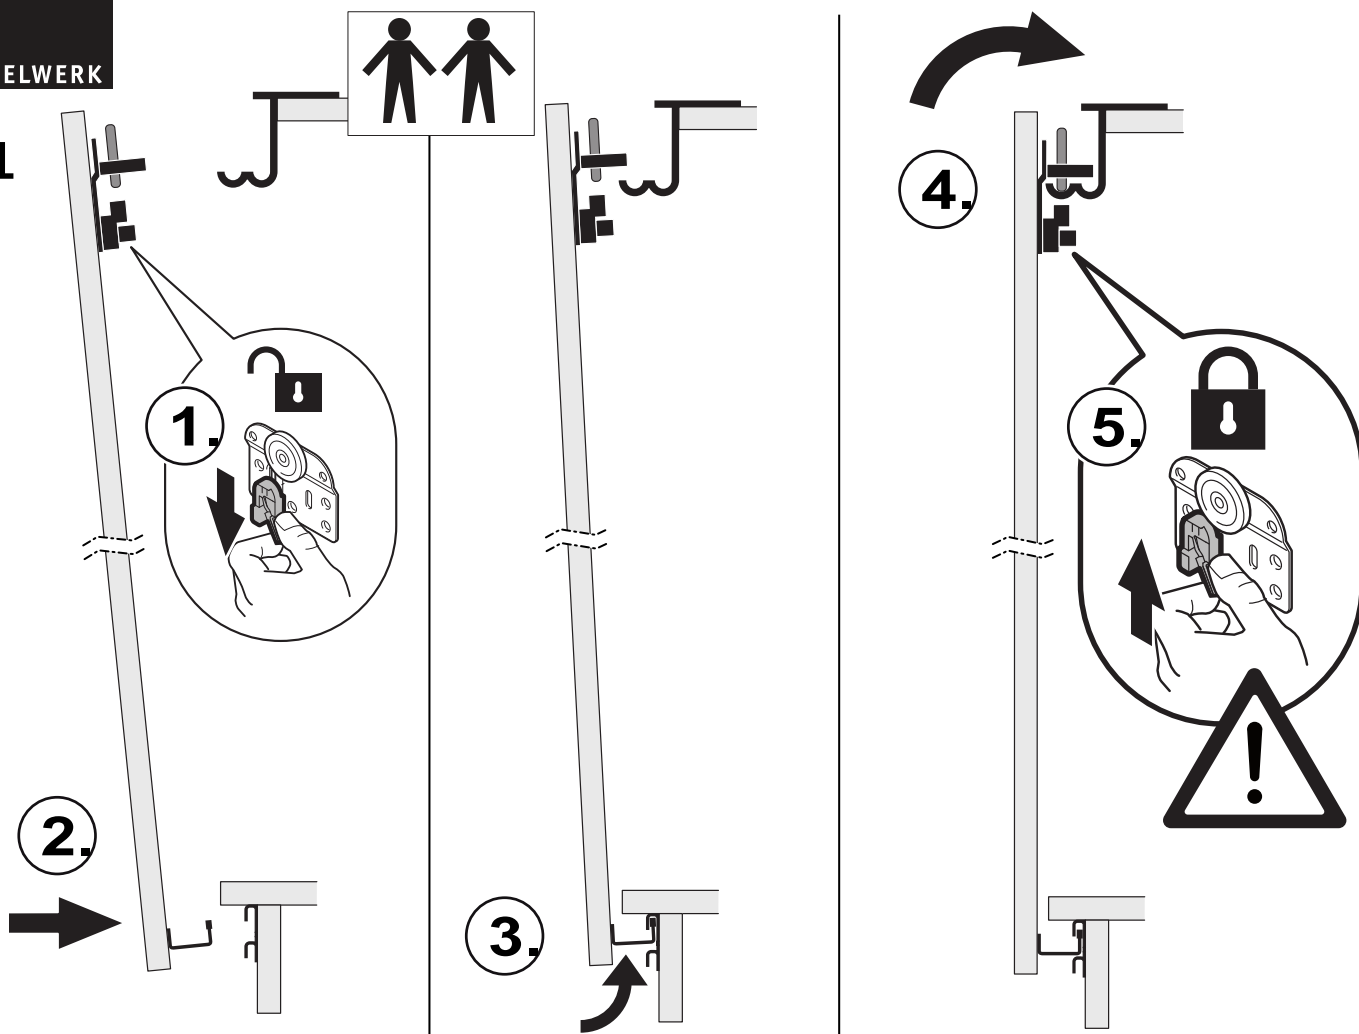

2.2

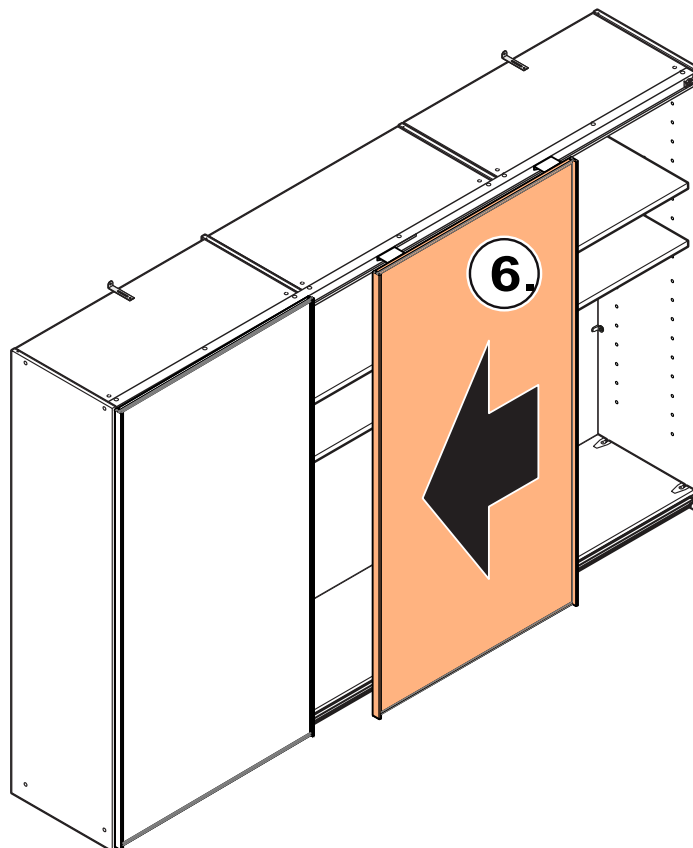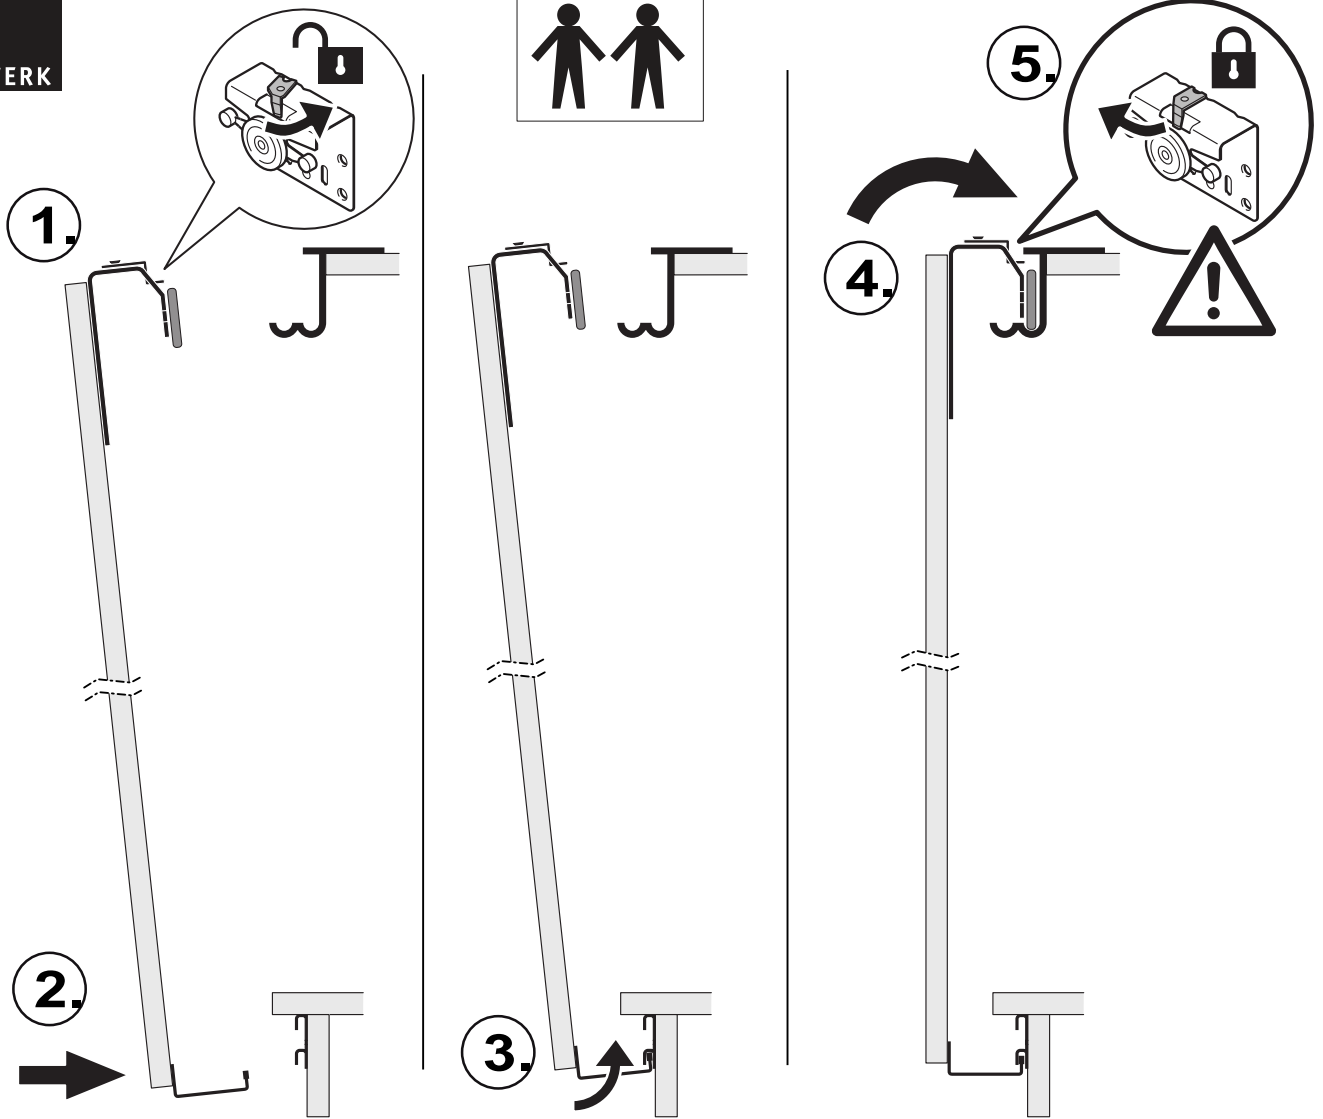

2.3

